SAMSUNG

User Manual

L201

Tak fordi du valgte et Samsung kamera. Denne betjeningsvejledning forklarer brugen af kameraet og gør dig i stand til at udnytte alle dets faciliteter. Her kan du se, hvordan du fotograferer, downloader billeder og benytter applikationsoftwaren. Læs venligst denne betjeningsvejledning, inden du tager dit nye kamera i brug.

Dansk

Instruktioner

Brug kameraet i følgende rækkefølge.

Når du skal anvende dette kamera med en computer, skal applikations-softwaren først installeres. Herefter kan de lagrede billeder i kameraet kopieres til computeren og behandles med et billedredigeringsprogram. (s. 83)

Tag et billede. (s.18)

Indsæt det medfølgende USB-kabel i computerens USB-port og i kameraets USB-stik. (s. 85)

Kontrollér kameraets strømtilstand. Hvis der er slukket for strømmen, skal du trykke på kameraknappen for at tænde for den.

Åbn Windows Stifinder (Explorer) og find [Flytbar disk] (Removable Disk).(s. 86)

Lær dit kamera at kende

Tak, fordi du valgte et Samsung-digitalkamera.

- Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du anvender kameraet.
- Hvis du får brug for eftersalgsservice, bør du medbringe kameraet og årsagen til, at det ikke virker (f.eks. batteri, memorykort osv.) til eftersalgscenteret.
- Kontrollér, at kameraet virker ordentligt, inden du skal bruge det (f.eks. på en rejse eller til en vigtig begivenhed) for at undgå skuffelser. Samsung tager ikke ansvar for eventuelt tab eller skade som følge af funktionsfejl i kameraet.
- Opbevar denne vejledning et sikkert sted.
- Hvis du kopierer billederne på hukommelseskortet til computeren med en kortlæser, kan billederne blive beskadiget. Når du skal overføre de billeder til computeren, som er taget med kameraet, skal du slutte kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Producenten har intet ansvar for tab eller beskadigelse af data på hukommelseskortet, som skyldes brugen af en kortlæser.
- Indholdet og illustrationerne i denne vejledning kan blive ændret uden forudgående varsel for at opgradere kamerafunktionerne.

※Microsoft, Windows og Windows logo er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation gældende i USA og/eller andre lande.
※Alle mærker og produktnavne, der forekommer i denne vejledning, er registrerede varemærker tilhørende deres pågældende virksomheder.

Fare

Det viste symbol indikerer en potentiel farlig, der kan medføre død eller alvorlig skade, hvis den ikke undgås.

- Forsøg ikke at modificere dette kamera på nogen måde. Hvis du gør det, kan det medføre brand, skade, elektrisk stød eller alvorlig skade på dig eller kameraet. Intern besigtigelse, vedligeholdelse og reperationer bør kun foretages af din forhandler eller et Samsung-kameraservicecenter.
- Anvend ikke dette produkt i nærheden af brandbare eller eksplosive gasser, da det kan øge risikoen for eksplosion.
- Hvis der trænger nogen form for væske eller et fremmedobjekt ind i kameraet, skal du ikke bruge det. Sluk for kameraet og fjern strømforsyningen. Du skal kontakte din forhandler eller et Samsung-kameraservicecenter. Stop brugen af kameraet, da det kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Indsæt ikke metalliske eller brandbare fremmedobjekter i åbninger i kameraet, f.eks. åbningen til hukommelseskortet eller batterikammeret. Det kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Anvend ikke kameraet med våde hænder. Det giver risiko for at få elektrisk stød.

DANGER

Advarsel

Det viste symbol indikerer en potentiel farlig situation, der kan medføre død eller alvorlig skade, hvis den ikke undgås.

- Anvend ikke blitzen tæt på mennesker eller dyr. Hvis du anbringer blitzen for tæt på dit motivs øje, kan det medføre skade på synet.
- Af sikkerhedsmæssige grunde bør du opbevare dette produkt og dets tilbehør uden for børn eller dyrs rækkevidde for at forhindre ulykker som f.eks.:
  - Slugning af batteri eller småt kameratilbehør. Hvis der skulle ske et uheld, skal du opsøge en læge med det samme.
  - Det er muligt at blive skadet af kameraets bevægelige dele.
- Batteri og kamera kan blive varme efter langvarig brug, og det kan medføre fejlfunktion. Skulle det ske, skal du lade kameraet hvile nogle få minutter, for at det kan køle af.
- Efterlad ikke kameraet steder, der er udsat for ekstremt høje temperaturer, f.eks. i en lukket bil, i direkte sollys eller andre steder med ekstrem temperaturvariation. Udsættelse for ekstreme temperaturer kan skade kameraets interne komponenter og medføre brand.
- Tildæk ikke kameraet eller batteriladeren under brug. Det kan medføre, at der oparbejdes varme og dermed skade på kamerahuset eller føre til brand. Anvend altid kameraet og dets tilbehør i områder med effektiv ventilation.

Forsigtig

Det viste symbol indikerer en potentielt farlig situation, der kan medføre mindre eller moderat skade, hvis situationen ikke undgås.

- Utæthed, overophedning eller et beskadiget batteri kan medføre brand eller skade.
  - Brug batterier med en specifikation, der passer til kameraet.
  - Batteriet må ikke kortsluttes, opvarmes eller kastes i åben ild.
  - Indsæt ikke batteriet med polerne omvendt.
- Fjern batteriet, hvis du ikke skal bruge kameraet i en længere periode. I modsat fald kan batteriet lække ætsende elektrolytter og permanent skade kameraets komponenter.
- Brug ikke blitzen, når den er i kontakt med hænder eller genstande. Rør ikke ved blitzen efter vedvarende brug. Det kan medføre forbrænding.
- Flyt ikke kameraet, mens det er tændt, hvis du bruger AC-adapteren. Efter du har brugt kameraet, skal du altid slukke det, før du trækker ledningen ud af stikkontakten. Kontrollér derefter, at eventuelle tilslutningskabler eller kabler til andre apparater er frakoblet, før du flytter kameraet. I modsat fald kan det skade ledningerne eller kablerne og medføre brand eller elektrisk stød.
- Rør ikke ved objektivet eller objektivdækslet for at undgå at tage et uskarpt billede og for at undgå en mulig fejlfunktion.
- Pas på ikke at dække for objektivet eller blitzen, når du fotograferer.
- Kreditkort kan blive afmagnetiserede, hvis de opbevares i nærheden af en kamerataske med metaldele. Undgå at efterlade kort med magnetstribe i nærheden af tasken.
- Det kan med stor sandsynlighed medføre, at pc'en ikke fungerer korrekt, hvis der tilsluttes et 20 bens stik til pc'ens USB-port. Tilslut aldrig et 20 bens stik til pc'ens USB-port.

Indholdsfortegnelse

KLAR 07

007 Systemoversigt
008 Kameraets funktioner
008 Forside & Top
009 Bagside
010 Bund
010 5-funktionsknap
011 Selvudløserlampe
011 Lampe for kamerastatus
011 Funktionsikon
012 Tilslutning til strømkilde
014 Indsætning af hukommelseskortet
015 Sådan benyttes hukommelseskortet

OPTAGELSE 17

017 Indikatorer på LCD-skærmen
018 Start af optagefunktion
018 Sådan benyttes funktionen Auto
018 Sådan benyttes funktionen Program
019 Sådan benyttes funktionen Manuel
019 Sådan benyttes funktionen DIS
020 Sådan bruges optageguidefunktionen
021 Sådan benyttes funktionen Portræt
021 Sådan benyttes funktionen Scene
022 Sådan benyttes Movie-optagelse
022 Optagelse af filmsekvenser uden lyd

Indholdsfortegnelse

022 Pause under optagelse af en filmsekvens (Successiv optagelse)
023 Ting, du skal være opmærksom på, når du tager billeder
024 Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet
024 Tænd/sluk-knap
024 Udløserknap
024 ZOOM W/T-knap
026 Knap til ansigtsgenkendelse (FD)
027 Funktionsbeskrivelse / Info/ OP-knap
028 Makro/NED-knap
029 Fokuslås
030 Blitz/VENSTRE-knap
032 Selvudløser/HØJRE-knap
033 MENU/OK-knap
034 E-knap (Effekt)
034 E-knap (Effekt): FARVE
035 E-knap (Effekt): FYRVÆRK
035 E-knap (Effekt): KONTRAST
035 E-knap (Effekt): MÆTNING
036 Fn-knap
036 Sådan bruges menuen Fn
037 Størrelse
037 Kvalitet/Frekvens
038 Lysmåling
038 Fremføringsfunktion
039 ISO
039 Hvidbalance
040 Eksponeringskompensation

INDSTILLINGER 41

041 Brug af LCD-skærmen til indstilling af kameraet
041 Optagelse
041 Sådan bruges menuen
042 Autofokustype
042 ACB
043 Stemmenotat
043 Stemmeoptagelse
044 Optagelse af filmsekvenser uden lyd
044 SCENE-metode
045 Lydmenu
045 Lyd
045 Lydstyrke
045 Startlyd
045 Lukkerlyd
046 Lydeffekt
046 AF-lyd
046 Selvportræt
046 Opsætningsmenu

Indholdsfortegnelse

047 Skærm
047 Sprog
048 Indstilling af dato/klokkeslæt og datoformat
048 Startbillede
048 Skærm lys
049 Hurtigvisning
049 Skærm gem
049 Indstil.
049 Formatering af hukommelsen
050 Initialisering
050 Filnavn
051 Indfotografering af tidspunktet for optagelsen
051 Automatisk afbryder
052 Valg af videosignal
052 Autofokuslampe

AFSPILNING
53

053 Start af afspilning
053 Afspilning af et stillbillede
053 Afspilning af en filmoptagelse
054 Kopiering af stillbilleder fra en filmoptagelse
054 Afspilning af en lydoptagelse
054 Afspilning af stemmenotat
055 Indikatorer på LCD-skærmen
055 Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet
055 Miniature/Forstørrelsesknap
057 Info/OP-knap
057 AFSPIL & PAUSE/NED-knap
058 VENSTRE/HØJRE/MENU/OK-knap
058 Printerknap
058 SLET-knap
059 E-knap (Effekt): Ændring af billedstørrelsen
060 E-knap (Effekt): Rotation af billeder
060 E-knap (Effekt): Farve
061 E-knap (Effekt): Billedredigering
061 ACB
061 Fjernelse af røde øjne
062 Indstilling af lysstyrke
062 Indstilling af kontrast
062 Indstilling af farvemætning
063 Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD-skærmen
064 Start af multidiashowet
064 Start af multidiashowet
065 Valg af billeder
065 Konfiguration af multidiasshowet
066 Indstilling af afspilningsinterval
066 Indstilling af baggrundsmusik
066 Afspilning
066 Stemmenotat

Indholdsfortegnelse

067 Sletning af billeder
067 Beskyttelse af billeder
068 DPOF
070 Kopiering til kort
071 PictBridge
072 PictBridge: Udvælgelse af billeder
072 PictBridge: Udskriftsindstillinger
073 PictBridge: Nulstil
073 Vigtige bemærkninger
075 Advarselsindikator
076 Inden du kontakter et servicecenter
078 Specifikationer

SOFTWARE
81

081 Bemærkninger om softwaren
081 Systemkrav
082 Om softwaren
083 Installation af applikationssoftwaren
085 Start af computerfunktionen
088 Fjernelse af den flytbare disk
089 Samsung Master
092 Installation af USB-driveren til MAC
092 Brug af USB-driveren til MAC
093 SPØRGSMÅL OG SVAR

Systemoversigt

Kontrollér venligst, at kameraet er leveret med de korrekte dele, inden du begynder at anvende det. Indholdet kan variere, afhængigt af salgsregionen. Oplysninger om det ekstra tilbehør fås ved henvendelse til din Samsung-forhandler eller nærmeste Samsung-servicecenter.

Medfølgende dele

Kamera

Genopladeligt batteri (SLB-0837(B))

Vekselstrømsadapter (SAC-47)/ USB-kabel (SUC-C3)

AV-kabel

Kamerarem

Software-cd (se s. 82)

Brugervejledning, Produktgaranti

Ekstra tilbehør

SD/SDHC/MMC-hukommelseskort (se s. 14)

Kamerataske

Kameraets funktioner

Forside & Top

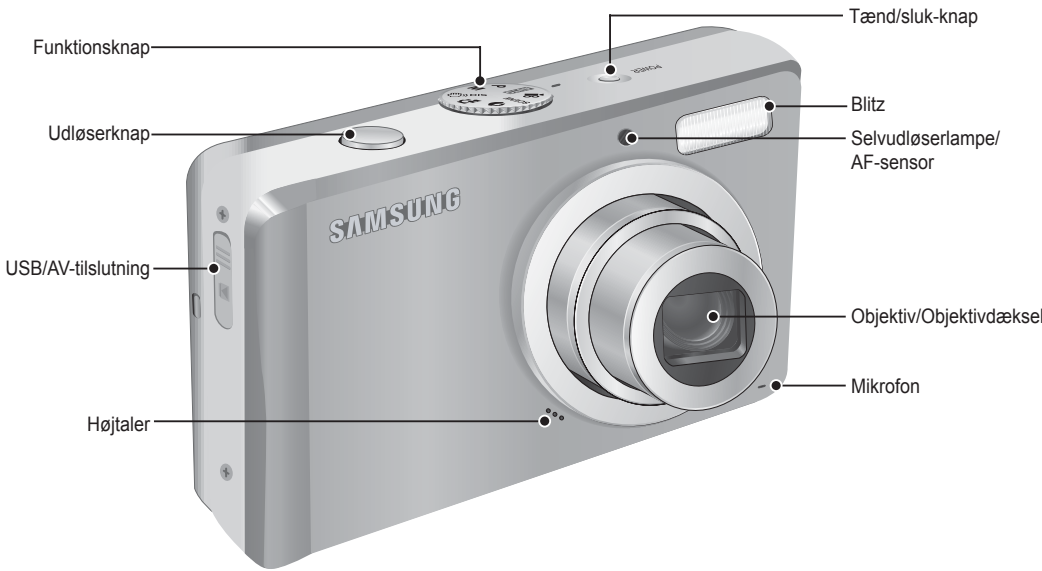

Kameraets funktioner

Bagside

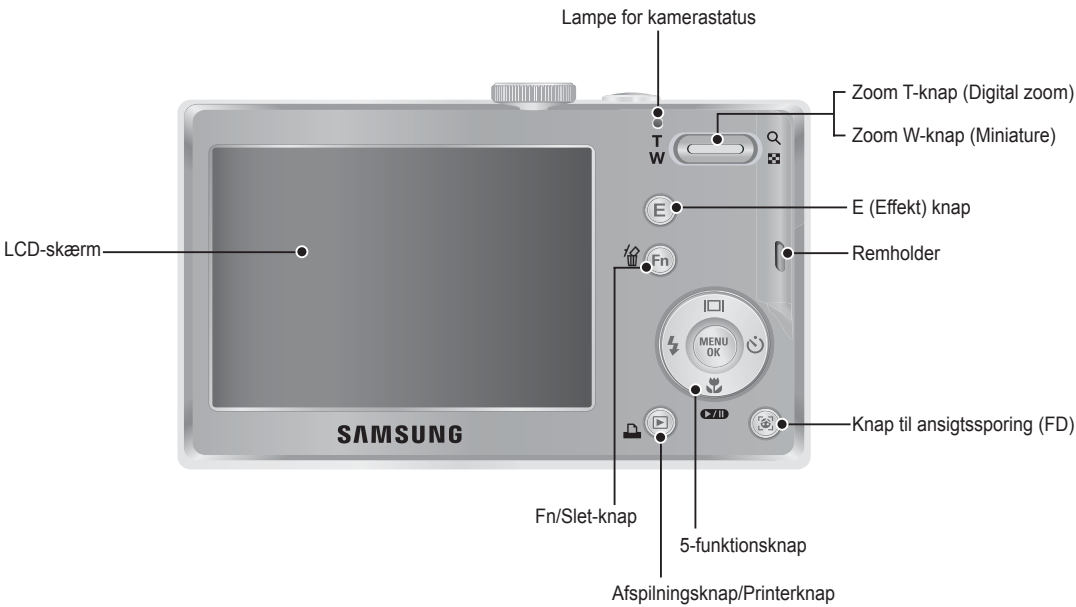

Kameraets funktioner

Bund

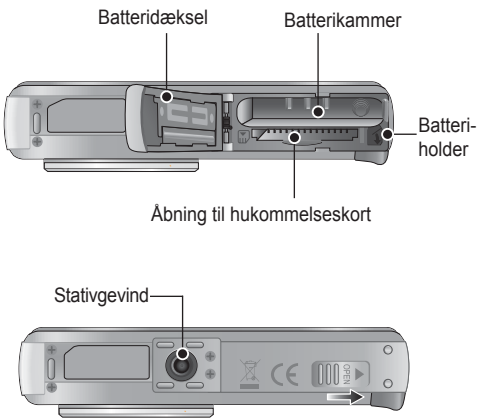

※ For at åbne batterikammeret, skal du skubbe det i den ovenfor viste retning.

5-funktionsknap

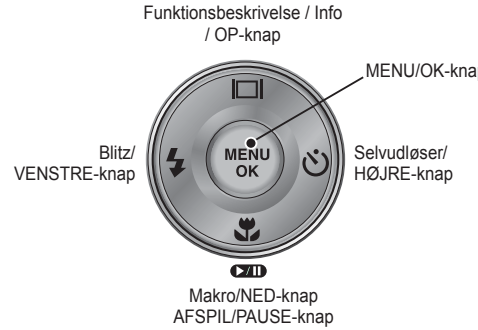

Kameraets funktioner

Selvudløserlampe

Ikon	Status	Beskrivelse
	Blinker	- Lampen blinker med 1 sekunds interval de første 7 sekunder. - Lampen blinker med 0,25 sekunds interval de første 3 sekunder.
	Blinker	Lampen blinker hurtigt med 0,25 sekunds interval i 2 sekunder.
	Blinker	Et billede vil blive taget efter cirka 10 sekunder, og 2 sekunder senere vil et andet billede blive taget.
	Blinker	Efter at have trykket på udløserknappen tages billedet i henhold til motivets bevægelse.

Lampe for kamerastatus

Status	Beskrivelse
Tændt	Lampen tænder og slukker, når kameraet er klar til at tage et billede
Efter optagelsen	Lampen blinker, mens billedets data gemmes, og slukker, når kameraet er klar til at optage igen.
Når blitzens batteri oplades	Lampen blinker
Når USB-kablet tilsluttes en computer	Lampen lyser (LCD-skærmen slukker efter initialisering af apparatet)
Overførsel af data til en computer	Lampen blinker (LCD-skærmen slukkes)
Når USB-kablet tilsluttes en printer	Lampen er slukket
Når printeren udskriver	Lampen blinker
Når AF aktiveres	Lampen tænder (Kameraet fokuserer på motivet)
	Lampen blinker (Kameraet fokuserer ikke på motivet)

Funktionsikon

På side 18 kan du finde yderligere information om indstillinger af kameraet.

FUNKTION	AUTO	PROGRAM	MANUEL	DIS
IKON				
FUNKTION	FOTOGUIDE	PORTRÆT	SCENE	FILM
IKON				

FUNKTION	SCENE			
	NAT	BØRN	LANDSKAB	NÆRBILLEDE
IKON				
FUNKTION	TEKST	SOLNEDG.	DAGGRY	MODLYS
IKON				
FUNKTION	FYRVÆRK.	SAND&SNE	-	-
IKON				

Tilslutning til strømkilde

Du bør benytte det genopladelige batteri SLB-0837(B), som leveres med kameraet. Husk at oplade batteriet, inden du bruger kameraet.

■ Specifikationer for SLB-0837(B) genopladeligt batteri

Model	SLB-0837(B)
Type	Lithium Ion
Kapacitet	800mAh
Spænding	3.7 V
Opladningstid	Ca 150 minutter

※ Det medfølgende batteri kan variere alt efter salgsområdet.

■ Antal billeder og batterikapacitet: Ved brug af SLB-0837(B)

	Batterikapacitet/ Antal billeder	Forhold
Stillbillede	Cirka 120 min./ Cirka 240 billeder	Med fuldt opladet batteri, AUTOfunktion, 10M-billedstørrelse og Fin billedkvalitet, interval mellem optagelser: 30 sek.Der skiftes zoomposition mellem vidvinkel og tele efter hvert billede. Der bruges blitz ved hvert andet billede. Kameraets bruges i 5 minutter og slukkes derefter i et minut.
Film	Cirka 120 min.	Brug af fuldt opladet batteri 640x480 billedstørrelse 30 bps billedfrekvens

※ Disse værdier er udmålt under Samsungs normale testbetingelser og optageforhold og kan variere, afhængigt af brugerens metoder.

Vigtige oplysninger om brugen af batterier.

- Sluk for kameraet, hvis du ikke bruger det.
- Fjern batteriet, hvis kameraet ikke skal benyttes i længere tid. Batteriet kan med tiden miste sin kapacitet og er tilbøjelig til at lække, hvis det sidder i kameraet i længere tid.
- Lave temperaturer (under 0°C) kan forringe batteriets ydeevne og reducere batteriets levetid.
- Batterier vil normalt genvinde en del af deres kapacitet, når temperaturen normaliseres.
- Kameraet kan blive varmt ved længere tids brug. Dette er normalt.

■ Du kan oplade det genopladelige batteri (SLB-0837(B)) ved at bruge et SAC-47 KIT, der består af vekselstrømsadapteren (SAC-47) og USB-kablet (SUC-C3). Når SAC-47 og SUC-C3 sættes sammen, kan de bruges som et vekselstrømskabel.

- Bruges som et vekselstrømskabel: Slut vekselstrømsadapteren til USB-kablet. Det kan bruges som et strømkabel.

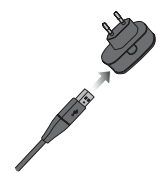

- Bruges som USB-kabel: Fjern vekselstrømsadapteren (SAC-47).Du kan overføre gemte billeder til computeren (s.85) eller forsyne kameraet med strøm via USB-kablet.

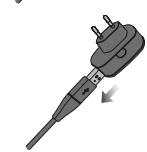

Tilslutning til strømkilde

Vigtige oplysninger om brugen af USB-kablet.
- Brug et USB-kabel (SUC-C3) med de korrekte specifikationer.
- Hvis kameraet er sluttet til computeren via en USB-hub: Slut kameraet direkte til din computer.
- Kameraet eller andet udstyr er sluttet til computeren på samme tid: Fjern da det andet udstyr.
- Hvis USB-kablet er sluttet til et et stik på forsiden af computeren: Fjern da kablet og slut det i stedet til et stik på bagsiden af computeren.
- Hvis USB-porten på computeren ikke lever op til ydelsesstandarden (4.2W, 400mA), oplades kameraet ikke.

■ Sådan oplades det genopladelige batteri (SLB-0837(B))

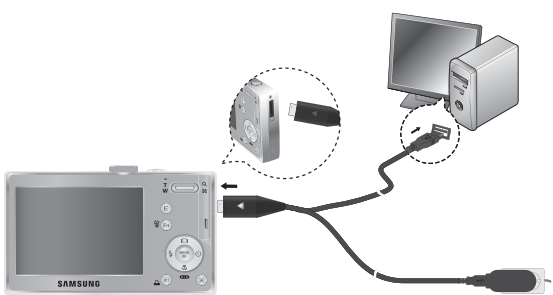

- Før tilslutning af kabler eller vekselstrømsadapter skal du kontrollere, at de vender rigtigt, og du må ikke tvinge noget på plads. Dette kan beskadige kablet eller kameraet.
- Hvis vekselstrømsadapterens ladelampe ikke tændes eller blinker, efter du har indsat det genopladelige batteri, skal du kontrollere, om det vender korrekt.
- Hvis du oplader batteriet, mens kameraet er tændt, kan batteriet ikke oplades fuldt. Sluk for kameraet, mens batteriet oplades.

■ Vekselstrømsadapterens ladelampe

	Ladelampe
Er ved at lade op	Rød lysdiode er tændt
Opladningen er færdig	Grøn lysdiode er tændt
Ladefejl	Rød lysdiode er slukket eller blinker
Aflades (ved brug af vekselstrømsadapteren)	Orange lysdiode er tændt

- Hvis du indsætter et helt afladet batteri for at oplade det, skal kameraet være slukket. Det er på grund af batteriets lave kapacitet. Batteriet skal oplades i mere end 10 minutter, før kameraet tages i brug.

- Brug ikke blitzen hyppigt og optag ikke filmsekvenser, med et fuldt afladet batteri, som kun har været opladet i kort tid. Selv om batteriladeren er tilsluttet, kan det ske, at kameraet slukkes, fordi batteriet er afladet igen.

Tilslutning til strømkilde

■ Indsæt batteriet som vist

- Hvis kameraet ikke kan tændes, når du har indsat batteriet, skal du kontrollere, om batteriets poler (+/-) vender rigtigt.
- Pas på ikke at trykke på batteridækslet, mens det er åbent. Du kan herved komme til at beskadige det.

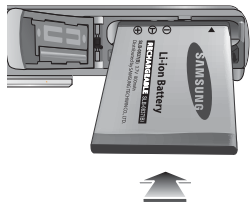

■ Der findes fire indikatorer for batterikapacitet, som vises på LCD-skærmen.

Batteriindikator				
Batteristatus	Batteriet er fuldt opladet	Lav batterikapacitet (vær parat til at genoplade eller udskifte batteriet)	Lav batterikapacitet (vær parat til at genoplade eller udskifte batteriet)	Batteriet er tomt. (Genoplad eller brug et reservebatteri)

※ Når du bruger kameraet og batteriet et sted, hvor der er meget koldt eller varmt, kan visningen af batteristatus på LCD-skærmen afvige fra den faktiske batteristatus.

Indsætning af hukommelseskortet

■ Indsæt hukommelseskortet som vist.

- Sluk for kameraet, inden du indsætter et hukommelseskort.
- Forsiden af hukommelseskortet skal vende mod kameraets bagside (LCD-skærm), og kortets kontaktflader skal vende mod kameraets forside (objektivet).
- Pas på ikke at indsætte kortet omvendt. Herved kan kortåbningen blive beskadiget.

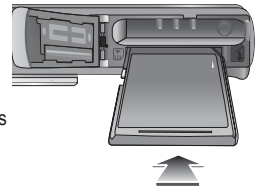

Sådan benyttes hukommelseskortet

- Husk at formatere hukommelseskortet (se s. 49), hvis du benytter et nyt kort første gang, hvis det indeholder data, kameraet ikke genkender, eller hvis det indeholder billeder, som er taget med et andet kamera.
- Sluk for kameraet hver gang hukommelseskortet sættes i eller tages ud.
- Meget hyppig brug af et hukommelseskort reducerer med tiden kortets kapacitet. Hvis dette sker, er tiden inde til at købe et nyt hukommelseskort. slitage eller overlast dækkes ikke af garantien.
- Hukommelseskortet er et elektronisk præcisionsmedie. Pas på ikke at bøje eller tabe hukommelseskortet, og udsæt det aldrig for kraftige stød.
- Opbevar aldrig hukommelseskortet i omgivelser med kraftige elektroniske eller magnetiske felter, f. eks. i nærheden af højtalere eller tv-modtagere.
- Hukommelseskortet må ikke bruges eller opbevares på steder, hvor det kan blive udsat for store temperatursvingninger.
- Pas på, kortet ikke bliver snavset eller kommer i kontakt med væsker. Hvis det sker, kan man rense kortet med en ren, blød klud.
- Opbevar hukommelseskortet i dets æske, når det ikke er i brug.
- Under og efter længere tids brug kan hukommelseskortet blive varmt. Dette er normalt.
- Brug ikke et hukommelseskort, som benyttes i et andet digitalkamera. Hvis et hukommelseskort skal benyttes i dette kamera, skal det først formateres med dette kamera.
- Brug ikke et hukommelseskort, der er formateret af et andet digitalkamera eller af en hukommelseskortlæser.
- Hvis kortet udsættes for følgende forhold, kan de gemte data blive ødelagt:
  - Hvis hukommelseskortet bruges forkert.
  - Hvis strømmen afbrydes eller kortet fjernes, mens kameraet kommunikerer med kortet (indlæser billeder, sletter, formaterer, læser data).
- Samsung påtager sig intet ansvar for tab af data.
- Det anbefales, at kopiere vigtige data over til et andet medie som backup, f.eks. disketter, harddisk, cd osv.
- Hvis der ikke er nok ledig hukommelse:
  Meddelelsen [HUK. OPBRUGT!] vises, og kameraet virker ikke.
  For at optimere kameraets hukommelse, udskift hukommelseskortet eller slet unødvendige billeder, der er gemt på hukommelseskortet.

- Fjern ikke hukommelseskortet, når kameraets statuslampe blinker, da det kan medføre skade af dataene i hukommelseskortet.

Sådan benyttes hukommelseskortet

Kameraet kan benytte SD/SDHC-hukommelseskort og MMC (MultiMedia-kort).

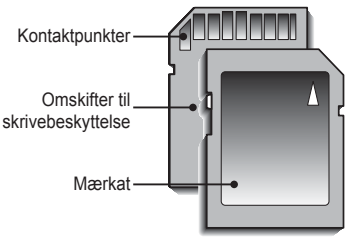

[SD (Secure Digital)-hukommelseskort]

- SD/SDHC-hukommelseskortet er forsynet med en omskifter til skrivebeskyttelse, som forhindrer, at billeder kan slettes eller at kortet kan formateres. Når du skyder omskifteren mod bunden af SD/SDHC-kortet, er dataene beskyttet. Når du skyder omskifteren mod toppen af kortet, er dataene ikke beskyttet.
- Skyd omskifteren mod toppen af SD/SDHC-hukommelseskortet, inden du tager et billede.

Optagekapaciteten er følgende med 1 GB SD-hukommelseskort. Værdierne er omtrentlige, da den præcise kapacitet kan afhænge af kortets specifikationer og motivernes toneomfang.

Billedstørrelse ved optagelse		MEGET FIN	FIN	NORMAL	30 BPS	15 BPS
STILLBILLEDOPTA-GELSE	10M	Cirka 219	Cirka 304	Cirka 507	-	-
	9M	Cirka 241	Cirka 341	Cirka 550	-	-
	7M	Cirka 282	Cirka 395	Cirka 619	-	-
	7M	Cirka 290	Cirka 412	Cirka 660	-	-
	5M	Cirka 366	Cirka 507	Cirka 825	-	-
	2M	Cirka 1089	Cirka 1458	Cirka 2204	-	-
	1M	Cirka 1907	Cirka 2204	Cirka 2419	-	-
*MOVIEOPTA-GELSE	640	-	-	-	Cirka 14'15"	Cirka 28'02"
	320	-	-	-	Cirka 51'32"	Cirka 01:41'47"

- Zoomknappen virker ikke under filmoptagelse.
- Optagetiderne kan ændre sig, når zoomen benyttes.
- Du kan optage videoer på op til 4 GB eller 2 timer hver.

Indikatorer på LCD-skærmen

■ LCD-skærmen viser information om optagefunktioner og valg.

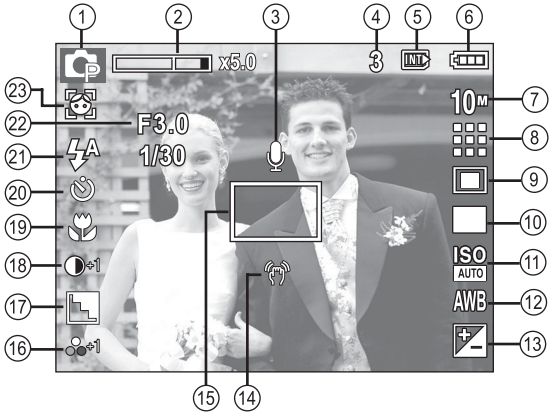

[Billede og Fuldstatus]

Nr.	Beskrivelse	Ikoner	Side
1	Optagelse		S.18
2	Zoombjælke (Optisk / Digital) / Zoomforhold (Digital)	x5.0	S.24
3	Stemmenotat / Uden lyd	/	S.43/44
4	Antal resterende optagelser	3	S.16
	Resterende tid	00:00:00	S.16

Nr.	Beskrivelse	Ikoner	Side
5	Ikon for hukommelseskort / intern hukommelseskort	/	-
6	Batteri		S.14
7	Billedstørrelse		S.37
8	Billedkvalitet / Frekvens	/	S.37
9	Lysmåling		S.38
10	Funktionstilstand		S.38
11	ISO		S.39
12	Hvidbalance		S.39
13	Eksponeringskompensation		S.40
14	Advarsel om kamerarystelser		S.23
15	Autofokusfelt		S.42
16	Mætning / Farve	/	S.35
17	Skarphed		S.35
18	Kontrast		S.35
19	Makro		S.28
20	Selvudløser		S.32
21	Flash		S.30
22	Blænde/ Lukkertid	F3.0, 1/30	S.19
23	Ansigtsgenkendelse / Selvportræt	/	S.26/27

Start af optagefunktion

Sådan benyttes funktionen Auto (AUTO)

Med denne funktion er det nemt og hurtigt at fotografere.

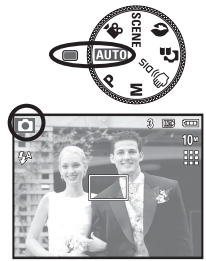

1. Indsæt batterierne (s. 14). vær opmærksom på korrekt polariet (+ / -).
2. Indsæt hukommelseskortet (s. 14). Da dette kamera har 16 MB intern hukommelse, er det ikke nødvendigt at indsætte et hukommelseskort. Hvis et hukommelseskort ikke er indsat, vil billedet blive gemt i den interne hukommelse. Hvis der er et hukommelseskort i kameraet, vil billedet blive gemt på dette kort.
3. Luk batteridækslet.
4. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde kameraet.
5. Vælg funktionen AUTO ved at dreje funktionsknappen.
6. Ret kameraet mod motivet og find det ønskede motivudsnit på LCD-skærmen.
7. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.

- Hvis autofokusfeltet bliver rødt, når du trykker udløserknappen halvvejs ned, kan kameraet ikke fokusere på motivet. Hvis det er tilfældet, bliver billedet ikke skarpt.
- Pas på ikke at dække for objektivet eller blitzen, når du fotograferer.

Sådan benyttes funktionen Program (P)

Hvis du vælger funktionen AUTO, indstilles alle funktioner automatisk. Du kan dog selv indstille alle funktioner manuelt bortset fra blænde og lukkertid.

1. Vælg funktionen PROGRAM ved at dreje funktionsknappen.
2. Tryk på Fn-knappen for at indstille avancerede funktioner, som Billedstørrelse (s. 37), Kvalitet (s. 37), Lysmåling (s. 38), Funktionstilstand (s. 38), ISO (s. 39), Hvidbalance (s. 39) og Eksponeringsværdi (s. 40).

Start af optagefunktion

Sådan benyttes funktionen Manuel (M)

Du kan indstille alle funktioner manuelt, også blænde og lukkertid.

1. Vælg funktionen MANUEL ved at dreje funktionsknappen.
2. Tryk på Fn-knappen, og en menu for lukkertid og blænde vises.
   OP/NED-knap: Ændrer blændeværdien
   VENSTRE/HØJRE-knap: Ændrer lukkertiden.
3. Tryk to gange på Fn-knappen, og tag et billede.

- Med lave blændeværdier bliver motivet skarpt men baggrunden sløret. Med høje blændeværdier bliver både motivet og baggrunden skarp.
- Korte lukkertider kan "fryse" et motiv i bevægelse. Med lange lukkertider flyder motivets bevægelser ud, så man opnår en fornemmelse af fart.

Sådan benyttes funktionen DIS (DIS)

Funktionen Digital billedstabilisering (DIS, Digital Image Stabilisation). Denne funktion reducerer effekten fra kamerarystelser og hjælper dig med at få fint belyste billeder under afdæmpede forhold.

1. Vælg DIS-funktion ved at dreje funktionsknappen.
2. Ret kameraet mod motivet og find det ønskede motivudsnit på LCD-skærmen.
3. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.

■ Vær opmærksom på følgende, når du benytter funktionen DIS

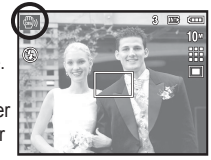

1. Den digitale zoom fungerer ikke, når funktionen DIS er aktiv.
2. Hvis lyset er for kraftigt, aktiveres DIS ikke.
3. Hvis der ikke er tilstrækkeligt lys, vises advarselsindikatoren for kamerarystelser ( ). For at opnå de bedste resultater bør der kun tages billeder i situationer, hvor advarselsindikatoren for kamerarystelser ( ) ikke vises.
4. Hvis motivet bevæger sig, kan billedet blive utydeligt.
5. For at opnå det bedste resultat må du ikke bevæge kameraet, mens meddelelsen [OPTAGER!] vises.
6. Da DIS anvender kameraets digitale signalprocessor, kan det tage lidt længere tid for kameraet at behandle og gemme billeder.
7. Hvis billedstørrelsen er (9M) eller (7M), kan DIS-funktion ikke vælges.

Start af optagefunktion

Sådan bruges optageguidefunktionen ( )

Guiden hjælper brugeren med at lære den korrekte optagemetode, herunder løsninger på mulige problemer, der kan opstå under optagelse, og guiden giver brugeren mulighed for at øve sig i at optage.



Tilgængelige funktioner i optageguiden

- Funktion, der kan bruges, når det er vanskeligt at fokusere på motivet
- Funktion, der kan bruges, når billedskærmen ryster
- Funktion, der kan bruges under optagelse i mørke
- Funktion, der kan bruges, når billedets lysstyrke skal justeres
- Funktion, der kan bruges, når billedets farver skal justeres

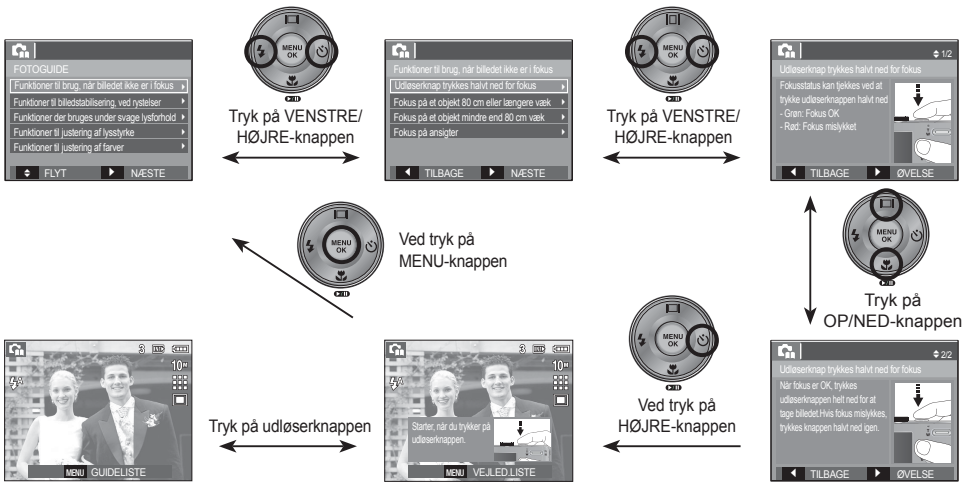
FOTOGUIDE
Funktioner til brug, når billedet ikke er i fokus
Funktioner til billedstabilisering, ved nydelser
Funktioner der bruges under svage lysforhold
Funktioner til justering af lysstyrke
Funktioner til justering af farver
FLYT
NÆSTE
MENU OK
Tryk på VENSTRE/ HØJRE-knappen
Funktioner til brug, når billedet ikke er i fokus
Udløserknap trykkes halvt ned for fokus
Fokus på et objekt 80 cm eller længere væk
Fokus på et objekt mindre end 80 cm væk
Fokus på ansigter
TILBAGE
NÆSTE
Tryk på VENSTRE/ HØJRE-knappen
1/2
Udløserknap trykkes halvt ned for fokus
Fokusstatus kan tjekkes ved at trykke udløserknappen halvt ned
- Grøn: Fokus OK
- Rød: Fokus mislykket
TILBAGE
ØVELSE
Ved tryk på MENU-knappen
Tryk på OP/NED-knappen
10M
MENU GUIDELISTE
Tryk på udløserknappen
Starter, når du trykker på udløserknappen.
MENU VEJLED LISTE
Ved tryk på HØJRE-knappen
2/2
Udløserknap trykkes halvt ned for fokus
Når fokus er OK, trykkes udløserknappen helt ned for at tage billedet.Hvis fokus mislykkes, trykkes knappen halvt ned igen.
TILBAGE
ØVELSE

[Funktion, der kan bruges, når det er vanskeligt at fokusere på motivet]

Start af optagefunktion

Sådan benyttes funktionen Potræt ( )

Vælg denne funktion for hurtigt og nemt at fotografere ansigter.

1. Vælg funktionen PORTRÆT ved at dreje funktionsknappen.
2. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.



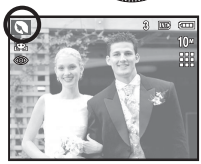

Sådan benyttes funktionen Scene (SCENE)

I menuen kan du nemt konfigurere kameraet til optimale indstillinger i forbindelse med forskellige motivtyper.

1. Vælg funktionen SCENE ved at dreje funktionsknappen. (s. 44)
2. Ret kameraet mod motivet og find det ønskede motivudsnit på LCD-skærmen.
3. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.

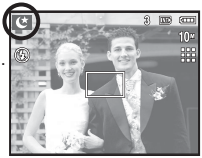

SCENE-funktionerne er angivet nedenfor.

[NAT] ( ) : Til optagelse af stillbilleder om natten eller i mørke omgivelser.

[BØRN] ( ) : Til optagelse af hurtigt-bevægende motiver, f.eks. børn.

[LANDSKAB] ( ) : Til optagelse af fjern natur.

[NÆRBILLEDE] ( ) : Nærfotooptagelse af små genstande, f.eks. planter og insekter.

[TEKST] ( ) : Brug denne funktion til at tage et billede af et dokument.

[SOLNEDG.] ( ) : Bruges til at tage billeder af solnedgange.

[DAGGRY] ( ) : Daggrysscener.

[MODLYS] ( ) : Til portrætter uden skygger som følge af modlys.

[FYRVÆRK.] ( ) : Fyrværkeriscener.

[SAND&SNE] ( ) : Til hav-, sø-, stand- og snescener.

Start af optagefunktion

Sådan benyttes Movie-optagelse ( )

Længden af en filmoptagelse begrænses kun af den ledige hukommelse.

1. Vælg filmoptagelse ved at dreje funktionsknappen. (Ikonet for filmoptagelse og den tilgængelige optagetid vil blive vist på LCD-skærmen).
2. Ret kameraet mod motivet og find det ønskede motivudsnit på LCD-skærmen.
3. Tryk én gang på udløserknappen, og filmoptagelsen vil blive optaget i den tilgængelige optagetid. Kameraet fortsætter optagelsen, selv om du slipper udløserknappen. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.

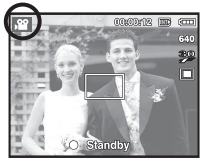

※ Billedstørrelse og filtype er angivet nedenfor.
- Billedstørrelse : 640x480, 320x240 (valgbar)
- Film-filtype : AVI (MJPEG)
- Billedfrekvens : 30 BPS, 15 BPS (valgbar)

Optagelse af filmsekvenser uden lyd

Du kan optage en filmsekvens uden lyd.

Trin 1-3 er de samme som for filmoptagelse.
4. Tryk på Menu -knappen.
5. Vælg menuen [OPTAGELSE] ved at trykke på VENSTRE/HØJRE-knappen.

6. Tryk på Ned knappen for at vælge [Voice Mute] menuen og tryk på højre-knappen.
7. Vælg [Til] menuen ved at trykke på Op/Ned knappen.
8. Tryk på OK-knappen. Du kan optage en filmsekvens uden lyd.

※ Se på s. 44 for at få yderligere oplysninger.

Pause under optagelse af en filmsekvens (Successiv optagelse)

Med dette kamera kan du midlertidigt stoppe filmoptagelsen, hvis der er passager, du ikke vil have med i optagelsen. På denne måde er det muligt at optage de ønskede scener i en enkelt filmfil.

■ Brug af successiv optagelse

Trin 1-2 er de samme som ved filmoptagelse.
3. Tryk én gang på udløserknappen, og filmoptagelsen vil blive optaget i den tilgængelige optagetid. Kameraet fortsætter optagelsen, selv om du slipper udløserknappen.
4. Tryk på PAUSE-knappen ( ), hvis du vil holde pause i optagelsen.
5. Tryk på PAUSE-knappen ( ) igen, hvis du vil fortsætte optagelsen.
6. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.

Ting, du skal være opmærksom på, når du tager billeder

- Tryk udløserknappen halvvejs ned.
  Tryk let på udløserknappen for at bekræfte fokus og opladning af blitzbatteri. Tryk udløserknappen helt ned for at tage et billede.

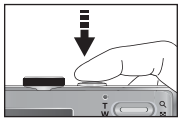

[Tryk let på udløserknappen]

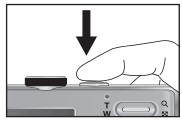

[Tryk på udløserknappen]

- Den tilgængelige hukommelseskapacitet afhænger af motivforholdene og kameraets indstillinger.
- Når Flash fra- eller Langsom synchro-funktionen er valgt under dårlige lysforhold, vises advarselsindikatoren for kamerarystelser ( ) muligvis på LCD-skærmen. I dette tilfælde bør et stativ bruges til at støtte kameraet på en solid overflade, eller indstillingen for blitzen skal ændres.
- Optagelser i modlys: Tag ikke billeder direkte mod solen. Hvis du gør det, kan billedet blive mørkt. For at tage et billede imod lyset, bør du anvende [MODLYS] under funktionen SCENE (se side 21), udfyldningsblitz (se side 31), spotmåling (se side 38) eller eksponeringskompensation (se side 40) eller ACB-funktionen (se side 42).
- Pas på ikke at dække for objektivet eller blitzen, når du fotograferer.
- Find det ønskede motiv ved hjælp af LCD-skærmen.

- I nogle tilfælde virker autofokussystemet ikke som forventet.
  - Når der tages billede at et motiv, der har meget lidt kontrast.
  - Hvis motivet er meget reflekterende eller skinner.
  - Hvis motivet bevæger sig ved høj hastighed.
  - Når der er et stærkt reflekteret lys, eller når baggrunden er meget lys.
  - Når motivet kun har vandrette linjer, eller det er meget smalt (f.eks. en pind eller en flagstang).
  - Når omgivelserne er mørke.

Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet

Du kan indstille optagefunktionen ved hjælp af betjeningsknapperne.

Tænd/sluk-knap

Benyttes til at tænde og slukke for kameraet. Hvis kameraet ikke betjenes i den angivne tid, slukkes det automatisk for at spare strøm. Se yderligere oplysninger på side 51 om den automatiske afbryderfunktion.

Udløserknap

Benyttes til fotografering eller lydoptagelse, når kameraet er indstillet til optagelse.

- Ved filmoptagelse
  Når du trykker udløserknappen helt ned, begynder optagelsen af en filmsekvens. Tryk én gang på udløserknappen, og filmoptagelsen vil blive optaget i den tid, der er plads til i hukommelsen. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.
- Ved optagelse af stillbillede
  Ved at trykke udløserknappen halvvejs ned aktiveres autofokus, og forholdene for blitzen kontrolleres. Når udløserknappen trykkes helt ned tages og gemmes billedet. Hvis du har valgt optagelse med stemmenotat, begynder lydoptagelsen, når kameraet har gemt billedet.

ZOOM W/T-knap

Hvis menuen vises, betjener denne knap den OPTISKE eller DIGITALE zoom. Dette kamera har 3x optisk og 5x digital zoom. Ved brug af begge kan man opnå et zoomforhold på 15x.

■ TELE-zoom

Optisk zoom TELE : Tryk på ZOOM T-knappen. Hermed zoomer du ind på motivet, d.v.s motivet ser ud til at komme nærmere.

Digital zoom TELE : Når den maksimale (3x) optiske zoom er valgt, aktiveres den digitale zoom-software, når der trykkes på ZOOM T-knappen. Ved at slippe ZOOM T-knappen stopper den digitale zoom ved den ønskede indstilling. Når den maksimale digitale zoom (5x) er opnået, har det ikke nogen effekt at trykke på ZOOM T-knappen.



[Vidvinkelzoom] [TELE-zoom] [Digital zoom 5,0x]

ZOOM W/T-knap

■ VIDVINKEL-zoom

Optisk zoom VIDVINKEL : Tryk på ZOOM W-knappen. Hermed zoomer du væk fra motivet, d.v.s motivet ser ud til at fjerne sig, så du får mere med på billedet. Ved fortsat at trykke på ZOOM W-knappen indstilles kameraet til dets mindste zoom-indstilling, dvs. at motivet vises længst væk fra kameraet.



[TELE-zoom] [Optisk zoom 2x] [Vidvinkelzoom]

Digital zoom VIDVINKEL : Når den digitale zoom er i brug, og der trykkes på ZOOM W-knappen, reduceres den digitale zoom trinvis. Slippes ZOOM W-knappen, stoppes den digitale zoom. Trykkes der på ZOOM W-knappen, reduceres den digitale zoom, og derefter fortsættes den optiske zoom med at reducere, indtil minimumindstillingen er nået.



[Digital zoom 5,0x] [TELE-zoom] [Vidvinkelzoom]

- Kameraet kan være lidt længere tid om at bearbejde billeder, som er optaget med digital zoom. Giv det lidt tid.
- Hvis du trykker på zoomknapperne under filmoptagelse, optages lyden ikke.
- Der kan være tale om en mindre forringelse af billedkvaliteten, hvis den digitale zoom benyttes.
- Billeder, som er optaget med digital zoom, kan ses tydeligere, hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned ved maksimal optisk zoom (3x) og trykker på ZOOM T-knappen igen.
- Digital zoom kan ikke benyttes i visse Scenefunktioner (Nat, Børn, Tekst, Nærfoto, Fyrværk., Sand & sne), DIS-funktion, filmoptagelse og ansigtssporingRør ikke ved objektivet, mens det bevæger sig.
- Det giver uskarpe billeder og forstyrrer kameraets funktion. Hvis billedet er uskarpt, slukkes og tændes kameraet for at nulstille objektivets position.
- Pas på ikke at trykke på objektivet, da dette kan medføre fejlfunktion i kameraet.
- Pas på ikke at berøre objektivet, mens det bevæger sig, da det kan medføre fejlfokusering og uskarpe billeder.
- Pas på ikke at berøre objektivet når zoom-funktionen anvendes.

Knap til ansigtsgenkendelse (FD)

■ Ansigtsgenkendelse (FD)
Denne funktion finder automatisk placeringen af motivets ansigt, og indstiller derefter fokus og eksponering. Vælg denne funktion for hurtig og nem fotografering af et ansigt.

※ Valgbare funktioner: AUTO, PROGRAM, MANUEL, DIS, FOTOGUIDE, PORTRÆT, BØRN, SAND&SNE

1. Tryk på FD-knappen (Ansigtsgenkendelse) ( ) i de valgbare funktioner. FD-ikonet vil blive vist øverst til venstre på skærmen.

2. Størrelsen og placeringen af autofokusrammen indstilles automatisk til motivets ansigt.

3. Tryk udløserknappen halvvejs ned. Fokusrammen bliver grøn, når fokus er aktiveret.

4. Tryk på udløserknappen helt ned, for at tage et billede.

- Denne funktion kan spore op til 9 personer.
- Når kameraet sporer flere personer på én gang, fokuserer det på den nærmeste person.
- Den digitale zoom er ikke aktiveret i denne tilstand.
- Ansigtsgenkendelse virker ikke, når effektfunktionen indstilles.
- Når kameraet finder et målansigt, bliver fokuseringsfeltet med hvid farve vist over målansigtet, og fokuseringsfeltet med grå farve vises over resten af ansigterne (op til 8). Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere på ansigtet, og det hvide fokuseringsfelt bliver grønt. (Ialt 9)
- Vend tilbage til tidligere AF-funktion, hvis ansigtsgenkendelse mislykkedes.
- Denne funktion fungerer ikke korrekt under visse omstændigheder.
  - Når en person har mørke briller på, eller dele af ansigtet er skjult.
  - Den person, der tages billede af, ikke ser på kameraet.
  - Hvis lysstyrken er for mørk eller for lys, kan kameraet kan ikke spore et ansigt.
  - Afstanden mellem kameraet og motivet er stor.
- Det maksimalt tilgængelige område for ansigtsgenkendelse er 3 m (vidvinkel).
- Jo tættere på motivet er, desto hurtigere kan kameraet spore motivet.

Knap til ansigtsgenkendelse (FD)

■ Selvportræt

Når du tager billeder af dig selv, bliver dit ansigt automatisk sporet. Det er derfor nemt og hurtigt at tage et selvportræt.

※ Valgbare funktioner: AUTO, PROGRAM, MANUEL, DIS, FOTOGUIDE, PORTRÆT, SAND&SNE

1. Når du på skærmen til ansigtsporing trykker på knappen ansigtsgenkendelse igen, vises ikonet Selvportræt ( ).

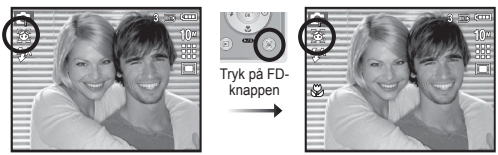

2. Ved optagelse med selvudløser skal du rette kameraets linse mod motivets ansigt. Kameraet sporer automatisk motivets ansigt og udsender en hjælpelyd.

3. Start optagelsen ved at trykke på udløserknappen.

- Når ansigtet er placeret midt på skærmen, udsender kameraet en hurtig lyd, der gentages. Lyden er forskellig fra den lyd, der udsendes, når ansigtet ikke er i midten.
- Hjælpelyden kan indstilles i menuen for lydindstillinger. (se s.46)

Funktionsbeskrivelse/Info ( )/ OP-knap

Hvis menuen vises, fungerer OP-knappen som retningsknap. Hvis menuskærmen ikke vises, kan du få adgang til oplysninger eller funktionsbeskrivelser for den aktuelle optagetilstand via LCD-skærmen ved at trykke på knappen til funktionsbeskrivelser/oplysninger ( ).

[Optageskærm] [Oplysningsskærm] [Funktionsbeskrivelsesskærm]

■ Funktionsbeskrivelse: Når du trykker på knappen til funktionsbeskrivelser, når oplysningsskærmen vises, vises detaljerede beskrivelser af funktionerne. Funktionsbeskrivelserne kan annulleres ved at trykke på knappen til funktionsbeskrivelser igen.

[Eksempel på funktionsbeskrivelser]

Makro ( )/NED-knap

Når menuen vises, skal du trykke på NED-knappen for at gå fra hovedmenuen til en undermenu eller for at flytte ned i undermenuen. Hvis menuen ikke vises, kan du bruge MAKRO ( ) / NED-knappen til optagelse af makrobilleder. Afstandsområderne er vist nedenfor. Tryk på MAKRO-knappen, til den ønskede indikator for makrofunktion vises på LCD-skærmen.

[Auto-fokus]

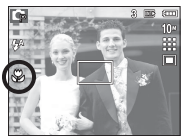

[Makro ( )]

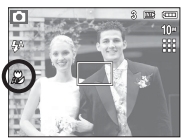

[Auto-makro ( )]

■ Typer af fokuseringsfunktioner og fokuseringsområder (W: vidvinkel, T: TELE)

(Enhed: cm)

Funktion	AUTO ( )	
Fokuserings-stype	Auto-makro ( )	Normal
Fokuserings-område	W: 10 ~ Uendeligt T: 50 ~ Uendeligt	W: 80 ~ Uendeligt T: 80 ~ Uendeligt

Funktion	PROGRAM ( )	
Fokuserings-stype	Makro ( )	Normal
Fokuserings-område	W: 10 ~ 80 T: 50 ~ 80	W: 80 ~ Uendeligt T: 80 ~ Uendeligt

Funktion	DIS ( )	
Fokuserings-stype	Auto-makro ( )	Normal
Fokuserings-område	W: 10 ~ Uendeligt T: 50 ~ Uendeligt	W: 80 ~ Uendeligt T: 80 ~ Uendeligt

- Når makrofunktionen er valgt, skal du være særlig påpasselig med at undgå kamerarystelser.
- Hvis du fotograferer på en afstand under 40 cm (vidvinkel) eller 50 cm (telezoom) med makrofunktionen, skal blitzen kobles fra.
- Når du tager et billede inden for Makros 10 cm område, tager det længere tid for autofokus at indstille den korrekte fokusafstand.

Makro ( )/NED-knap

■ Tilgængelige fokuseringsfunktioner med de enkelte optagefunktioner
(o : Valgbar, ∞ : Uendelig fokusering)

Funktion	Auto-makro	Makro	Normal
	o		o
		o	o
		o	o
	o		o
		o	o
			o
		o	o
Funktion	SCENE		
	Auto-makro	Makro	Normal
			o
			o
			o
		o	
	o		
			o
			o
			o
			∞
			o

Fokuslås

Hvis du vil fokusere på et motiv, som ikke er i midten af billedet, kan du benytte fokuslåsen.

■ Brug af fokuslåsen

1. Sørg for, at motivet er i midten af autofokusfeltet.
2. Tryk udløserknappen halvvejs ned. Når det grønne autofokusfelt lyser, har kameraet fokuseret på motivet. Pas på ikke at trykke udløserknappen helt ned, så du kommer til at tage et uønsket billede.
3. Hold stadig udløserknappen halvvejs nedtrykket, flyt kameraet mod det ønskede motivudsnit og tryk derefter udløserknappen helt ned for at tage billedet. Hvis du slipper udløserknappen, vil fokuslåsen blive annulleret.

1. Det ønskede billede.
2. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere på motivet.
3. Find det ønskede motivudsnit, og tryk udløserknappen helt ned.

Blitz (ϟ)/VENSTRE-knap

Når menuen vises på LCD-skærmen, vil tryk på VENSTRE-knappen bevæge markøren til venstre fane.
Hvis menuen ikke vises på LCD-skærmen, vil VENSTRE-knappen betjene BLITZ-knappen.

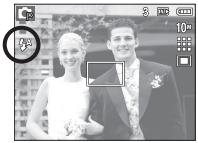

[Valg af automatisk blitz]

■ Valg af den ønskede blitzfunktion

1. Tryk på funktionsknappen for at vælge en optagefunktion bortset fra filmoptagelse eller funktionen DIS. (s. 18)
2. Tryk på BLITZ-knappen, indtil den ønskede indikator for blitzfunktionen vises på LCD-skærmen.
3. Der vises en indikator for blitzfunktionen på LCD-skærmen. Brug den rigtige blitzindstilling til den aktuelle situation.

■ Blitzområde (Enhed: m)

ISO	Normal		Makro		Auto-makro	
	VIDVINKEL	TELE	VIDVINKEL	TELE	VIDVINKEL	TELE
AUTO	0,8 ~ 3,0	0,8 ~ 2,5	0,4 ~ 0,8	0,5 ~ 0,8	0,4 ~ 3,0	0,5 ~ 2,5

- Hvis du trykker på udløserknappen efter at have valgt flash, udlades den første flash for at undersøge optageforholdene (flashområde og strømtilstand for flash).Flyt ikke kameraet, før den anden blitz udlades.
- Hyppig brug af blitzen reducerer batteriets levetid.
- Under normale forhold er blitzens genopladningstid under 4 sekunder. Hvis batterierne er svage, er genopladningstiden længere.
- Blitzen virker ikke for DIS-funktionen samt for SCENE-funktionerne [LANDSKAB], [NÆRBILLEDE], [TEKST], [SOLNEDG.], [DAGGRY], [FYRVÆRK.] og for filmoptagelse.
- Motivet skal være inden for blitzområdet.
- Billedkvaliteten kan blive forringet, hvis motivet er for tæt på eller har stor refleksionsevne.
- Tages der et billede med blitz i dårligt oplyste omgivelser, kan der forekomme en hvid plet på billedet. Denne plet fremkommer som resultat af, at blitzlyset bliver reflekteret af atmosfærisk støv.

Blitz (ϟ)/VENSTRE-knap

■ Blitzfunktionsindikator

Ikon	Flashfunktion	Beskrivelse
ϟA	Autoflash	Hvis motivet eller baggrunden er mørk, udlades den indbyggede flash automatisk.
👁	Auto & Rødøje reduktion	Hvis motivet eller baggrunden er mørk, udlades den indbyggede flash automatisk tillige med rød-øje reduktionsfunktionen, som minimerer risikoen for, at personerne i motivet får røde øjne.
ϟ	Udfyldningsflash	Flashen udlades uanset styrken af det tilstedeværende lys. Flashudladningen reguleres ud fra motivforholdene. Jo lysere baggrunden eller motivet er, jo mindre flashudladning benyttes.
ϟS	Flash med lang lukkertid	Flashen vil blive benyttet med en lang lukkertid for at opnå korrekt eksponering af baggrunden. Hvis du fotograferer i svagt lys, fremkommer advarslen om risiko for kamerarystelser ( ) på LCD monitoren.
⊘	Flash fra	Flashen udlades ikke. Vælg denne funktion, hvis du fotograferer på steder, hvor man ikke må benytte flash. Hvis du fotograferer i svagt lys, fremkommer advarslen om risiko for kamerarystelser ( ) på LCD monitoren.
👁	Rød-øje reduktion	Hvis en optagelse med "røde øjne" registreres, vil denne funktion automatisk reducere rød-øje effekten.

■ Tilgængelige blitzfunktioner med de enkelte optagefunktioner

(o : Valgbar)

Funktion	ϟA	👁	ϟ	ϟS	⊘	👁
	o	o			o	o
	o	o	o	o	o	o
M			o		o	
					o	
	o	o	o	o	o	o
		o			o	o
					o	
Funktion	SCENE					
	ϟA	👁	ϟ	ϟS	⊘	👁
				o	o	o
		o			o	o
					o	
					o	
T					o	
					o	
					o	
			o			
					o	
	o					

Selvudløser ( )/HØJRE-knap

Når menuen vises på LCD-skærmen, vil tryk på HØJRE-knappen bevæge markøren til højre fane.
Hvis menuen ikke vises på LCD-skærmen, fungerer HØJRE-knappen som selvudløserknap ( ). Denne funktion kan benyttes, hvis fotografen gerne vil med på billedet.

- Hvis du betjener selvudløserknappen, mens selvudløseren er i gang, annulleres funktionen.
- Brug et stativ for at undgå kamerarystelser.
- Ved filmoptagelse er det kun 10-sek. selvudløseren, der kan benyttes.

■ Valg af selvudløser

1. Drej funktionsknappen for at vælge den ønskede optagefunktion.
2. Tryk på selvudløser/høhre-knappen ( ) til den ønskede indikator fremkommer på LCD-skærmen. Et ikon for 10 sekunder, 2 sekunder, dobbelt selvudløser eller bevægelsestimer vises på LCD-skærmen.
3. Når du trykker på udløserknappen, vil billedet blive taget efter den specificerede tid.

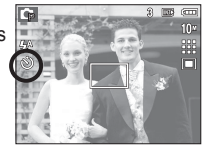

[Valg af 10-sek.selvudløser]

■ Selvudløserindikator

Ikon	Funktion	Beskrivelse
	10 sek. selvudløser	Ved tryk på udløserknappen starter selvudløseren, og billedet vil blive taget efter 10 sekunder.
2S	2 sek. selvudløser	Ved tryk på udløserknappen starter selvudløseren, og billedet vil blive taget efter 2 sekunder.
	Dobbelt selvudløser	Et billede vil blive taget efter cirka 10 sekunder, og 2 sekunder senere vil et andet billede blive taget. Når der bruges blitz, vil det andet billede muligvis blive forsinket mere end 2 sekunder afhængig af blitzens genopladningstid.
	Bevægelses-timer	Kameraet opdager motivets bevægelse 6 sekunder efter at have trykket på udløserknappen, og billedet tages, når bevægelsen er stoppet.

Selvudløser (⏲)/HØJRE-knap

■ Bevægelsestimer

Bevægelse	Ikon og selvudløserlampe
Tryk udløserknappen ned efter at have indstillet bevægelsestimeren	Blink (1 sekunds interval)
Opdagelse af motivets bevægelse	Blink (0,25 sekunds interval)
Ingen bevægelse er opdaget	Tændt, og billedet tages efter 2 sekunder.

■ Bevægelsestimerens skal igennem følgende trin (gælder ikke filmoptagelse)

Valg af bevægelsestimer → Tryk på udløserknappen → Bekræftelse af motiv (inden for 6 sek.)*1 → Start opdagelse (sving med armene)*2 → Stop opdagelse (stå stille) → Der tages et billede (efter 2 sek.)

*1: Kameraet opdager motivets bevægelse 6 sekunder efter at have trykket på udløserknappen, så bekræft motivet inden for 6 sekunder.

*2: Bevæg din krop eller arme.

I følgende tilfælde virker bevægelsestimeren muligvis ikke.

- Fokuseringsafstanden er over 3 m.
- Eksponeringen er for lys eller for mørk
- Der er modlys.
- Der er ikke nok bevægelse
- Bevægelsen opdages ud fra midterdelen (50%) af sensoren, hvor bevægelsen genkendes.
- Hvis kameraet ikke opfanger bevægelse i 30 sekunder, eller kameraet ikke opfanger ro efter at have opfanget bevægelse

MENU/OK-knap

■ MENU-knap

- Når du trykker på MENU-knappen, vil en menu, som relaterer til hver kamerafunktion, blive vist på LCD-skærmen. Hvis du igen trykker på knappen, returnerer skærmen til den oprindelige visning.
- Et menuvalg kan vises, når følgende vælges: Der er ikke en menu tilgængelig, når funktionen til lydoptagelse.

[Menu slået fra] [Menu slået til]

■ OK-knap

- Når en menu er vist på LCD-skærmen, kan du med denne knap flytte markøren til en undermenu eller bekræfte en indstilling.

E-knap (Effekt)

Det er muligt at føje specielle effekter til dine billeder ved hjælp af denne knap.

- Stillbilled-optagelse: Du kan vælge farve- og billedindstillingsmenuen. I funktionen AUTO og PORTRÆT, kan du kun vælge menuen [FARVE].
- Filmoptagelse: Du kan vælge farvemenuen.

■ Tilgængelige effekter efter optagefunktion (o : Valgbar)

	o	o	o	o	o	o	o	o
			o	o				

- Denne knap kan ikke benyttes til DIS, lydoptagelse og visse SCENE-funktioner ([NAT], [TEKST], [SOLNEDG.], [DAGGRY], [MODLYS], [FYRVÆRK.] og [SAND&SNE]).
- Effektindstillingen vil blive bevaret, selv om kameraet slukkes.
- For at annullere den specielle effekt vælges undermenuen (NOR) i farvemenuen og vælg undermenuen (OFF) i billedjusteringsmenuen.

E-knap (Effekt): FARVE

Ved hjælp af kameraets digitalprocessor kan du tilføre billederne specielle effekter.

■ Tryk på E-knappen, når kameraet er indstillet til optagelse.

1. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/NED-knappen, og tryk på OK-knappen.

Ikon	Beskrivelse
NOR	Ingen effekt tilføres billedet.
BW	De optagne billeder vil blive gemt i sort/hvid.
S	De optagne billeder vil blive gemt i sepia-tone (en skala af gulbrune farver).
R	De optagne billeder vil blive gemt i en rød tone
G	De optagne billeder vil blive gemt i en grøn tone.
B	De optagne billeder vil blive gemt i en blå tone.
N	Billedet vil blive gemt som negativ.
C	Optagede billeder gemmes i den indstillede RGB-tone.

2. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.

E-knap (Effekt)

■ Brugerdefineret farve: Du kan indstille billedets toneværdier for R (rød), G (grøn) og B (blå).

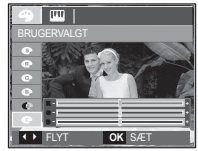

- OP/NED-knap: Vælger R, G, B
- VENSTRE/HØJRE-knap: Ændrer værdierne

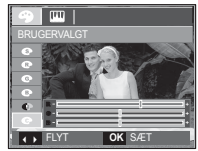

E-knap (Effekt): KONTRAST

■ Du kan ændre billedernes kontrast.

1. Vælg menuen KONTRAST (◑) ved at trykke på Op/Ned-knappen, og der vil fremkomme en bjælke til indstilling af kontrasten.
2. Du ændrer på kontrasten ved at trykke på Venstre/Højre-knappen.
3. Tryk udløser-knappen ned for at tage et billede.

E-knap (Effekt): FYRVÆRK

■ Du kan justere skarpheden på det billede, du skal til at tage. Du kan ikke kontrollere skarpheden på LCD-skærmen, inden billedet tages, fordi effekten tilføres billedet, når det gemmes i hukommelsen.

1. Vælg menuen FYRVÆRK (▙) ved at trykke på Op/Ned-knappen, og der vil fremkomme en bjælke til indstilling af skarpheden.
2. Du ændrer på skarpheden ved at trykke på Venstre/Højre-knappen.
3. Tryk udløser-knappen ned for at tage et billede.

E-knap (Effekt): MÆTNING

■ Du kan ændre billedets farvemætning.

1. Vælg menuen MÆTNING (⚇) ved at trykke på Op/Ned-knappen, og der vil fremkomme en bjælke til indstilling af farvemætningen.
2. Du ændrer på farvemætningen ved at trykke på Venstre/Højre-knappen.
3. Tryk udløser-knappen ned for at tage et billede.

Fn-knap

Du kan benytte Fn-knappen til at indstille følgende menuer:

(o : Valgbar)

			M				SCENE		Side
STØR-RELSE	o	o	o	o		o	o	o	S.37
IKON/ BILLEDHAS-TIGHED	o	o	o	o		o	o	o	S.37
MÅLING		o	o	o	o			o	S.38
KØRSEL		o	o				*1 o		S.38
ISO		o	o		o				S.39
WHITE BALANCE		o	o	o	o			o	S.39
EV		o		o	o			o	S.40

*1: Denne menu er kun tilgængelig i SCENE-funktionen Børn ( )

Sådan bruges menuen Fn

1. Tryk på Fn-knappen i en tilgængelig tilstand.
2. Tryk på OP/NED knappen for at vælge den ønskede menu. Derefter vil en undermenu blive vist nederst til venstre på LCD-skærmen.

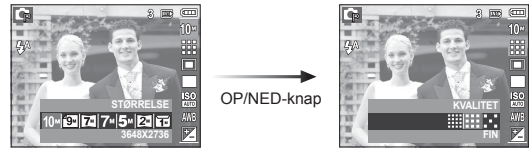

3. Vælg den ønskede menu ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE-knappen, og tryk derefter på OK-knappen.

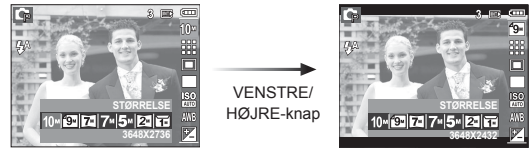

Fn-knap

Størrelse

Du kan vælge en billedstørrelse, som er passende til formålet.

(Enhed: pixel)

Stillbilled-optagelse	Ikon	10M	9M	7M	7M	5M	2M	1M
	Stør-relse	3648 x 2736	3648 x 2432	3648 x 2056	3072 x 2304	2592 x 1944	1920 x 1080	1024 x 768
Filmopta-gelse	Ikon	640				320		
	Stør-relse	640 x 480				320 x 240		

[Stillbilled-optagelse]

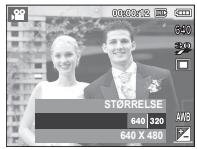

[Filmoptagelse]

- Jo højere opløsning, jo lavere antal tilgængelige optagelser, da højopløsningsbilleder kræver mere hukommelse.

Kvalitet/Frekvens

Du kan vælge en billedkompression, som er passende til formålet. Jo mere billedet komprimeres, jo lavere bliver billedkvaliteten.

FUNK-TION	STILLBILLED-OPTAGELSE			MOVIE-OPTAGELSE	
Ikon				30	15
Under-menu	MEGET FIN	FIN	NORMAL	30 BPS	15 BPS
Filformat	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi

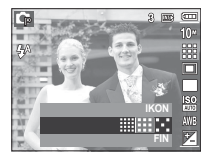

[Stillbilled-optagelse]

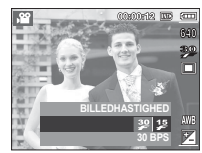

[Filmoptagelse]

- Dette filformat overholder DCF (Design rule for Camera File system).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group):
  JPEG er en billedkomprimeringsstandard, udviklet af Joint Photographic Experts Group. Denne type komprimering er mest anvendt til at komprimere billeder og grafik, da den effektivt komprimerer filerne.

Fn-knap

Lysmåling

Hvis du ikke kan opnå en passende eksponering, kan du prøve med en anden lysmålingsmetode.

[MULTI] ( ) : Eksponeringen baseres på et gennemsnit af lyset på motivet. Midterområdet i billedet vil dog blive vægtet mest. Denne metode er egnet til almindelig brug.

[SPOT] ( ) : Kun det rektangulære område i midten af LCD-skærmen benyttes til måling af lyset. Denne metode er hensigtsmæssig, hvis eksponeringen kun skal baseres på den vigtige del af motivet, uden hensyntagen til mørke eller lyse områder (f. eks. i modlys).

[CENTERVÆGTET] ( ) : Eksponeringen baseres på et gennemsnit af lyset på motivet. Midterområdet i billedet vil dog blive vægtet mest. Dette er velegnet til at tage et billedet af en lille genstand, f.eks. en blomst eller et insekt.

※ Hvis motivet ikke er midt i billedet, kan det blive forkert eksponeret, hvis du bruger spotmåling. I sådanne tilfælde er det bedre at benytte eksponeringskompensation.

Fremføringsfunktion

Du kan vælge kontinuerlig optagelse og AEB (Autoeksponering-bracketing).

[ENKELT] ( ) : Der tages kun ét billede.

[SERIE] ( ) : Kameraet fotograferer kontinuerligt, til udløserknappen slippes.

[BEVÆGELSE] ( ) : Denne funktion tager 5 billeder pr. sekund, når udløseren holdes nede. Det maksimale antal optagelser er 30, og billedstørrelsen er fastsat til VGA.

[AEB] ( ) : Til optagelse af tre billeder i serie med forskellig eksponering: Undereksponeret (-1/3 EV), normalt eksponeret (0,0 EV) og overeksponeret (+1/3EV).

- Billeder i høj opløsning og kvalitet tager længere tid at indlæse i hukommelsen.
- Hvis undermenuen [SERIE], [MOTION CAPTURE] eller [AEB] er valgt, vil flashen automatisk blive frakoblet.
- Hvis der kun er plads til under tre billeder i hukommelsen, kan du ikke benytte AEB optagelse.
- Det er bedst at benytte stativ til AEB optagelse, da det tager længere tid at gemme hvert billede, og der således er risiko for kamerarystelser.

Fn-knap

ISO

Du kan vælge kameraets ISO-følsomhed, når du fotograferer. Kameraets hastighed eller lysfølsomhed angives i ISO-værdier.

[AUTO]: Kameraets lysfølsomhed ændres automatisk ud fra lysforholdene eller motivets refleksionsevne.

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600] :
Du kan benytte en kortere lukkertid under de samme lysforhold ved at forøge ISO-følsomheden. Billedet kan imidlertid blive overeksponeret under meget lyse forhold.
Jo højere ISO-værdi du benytter, jo større er kameraets lysfølsomhed og evne til at kunne tage billeder under mørke forhold. Støjniveauet i billedet bliver imidlertid højere, når ISO-værdien øges, så billedet kommer til at se mere "kornet" ud.

Hvidbalance

Med hvidbalance-indstillingen kan du indstille justere, så de ser naturlige ud.

Menu tab	Ikon	Beskrivelse
AUTO-HVIDBALANCE	AWB	Kameraet vælger automatisk en passende indstilling af hvidbalancen efter de aktuelle lysforhold.
DAGSLYS		Til udendørs optagelser i dagslys.
SKYET		Til optagelse af billeder, når himlen er overskyet.
FLUORESCERENDE H		Til optagelse ved fluorescerende lys (dagslystype).
FLUORESCERENDE L		Til optagelse ved hvidt fluorescerende lys.
SKINNENDE		Til optagelser ved Wolfram (almindelige glødelamper).
BRUGERIND-STILLING		Du kan indstille hvidbalancen efter optageforholdene.

※ Forskellige lysforhold kan give dine billeder farvestik.

Fn-knap

Hvidbalance

■ Sådan anvendes Brugerdefineret hvidbalance
Indstillingerne for hvidbalancen kan ændres afhængigt af de aktuelle lysforhold. Du kan indstille hvidbalancen efter de aktuelle lysforhold med Brugerdefineret hvidbalance.

1. Vælg menuen BRUGER ( ) i Hvidbalance, og placer et hvidt stykke papir foran kameraet, således at LCD-skærmen kun viser hvidt.
2. MENU/OK-knap : Vælger den forrige brugerindstillede hvidbalance.

Hvidt papir

Udløserknap : Gemmer den nyindstillede hvidbalance.

- Din brugerdefinerede hvidbalance-værdi vil blive benyttet fra det næste billede, du tager.
- Den brugerdefinerede hvidbalance forbliver aktiv, til den ændres.

Eksponeringskompensation

Kameraet indstiller automatisk eksponeringen ud fra de aktuelle lysforhold. Du kan også vælge eksponeringsværdien ved hjælp af Fn-knappen.

■ Eksponeringskompensation

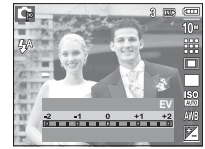

1. Tryk på Fn-knappen, og vælg ikonet for eksponeringskompensation ( ) med OP/NED-knappen.
2. Vælg den ønskede værdi for eksponeringskompensation med VENSTRE/HØJRE-knappen.
3. Tryk på OK eller Fn-knappen. Den valgte værdi gemmes, og indstillingsfunktionen til eksponeringskompensation afsluttes. Hvis du ændrer eksponeringsværdien, vises eksponeringsindikatoren ( ) nederst på LCD-skærmen.

※ En negativ eksponeringskompensation formindsker eksponeringen. En positiv eksponeringskompensation forøger eksponeringen. Hvis den forøges for meget, bliver LCD-skærmen hvid og resultatet overeksponeret.

Brug af LCD-skærmen til indstilling af kameraet

Du kan benytte menuen på LCD-skærmen til indstilling af optagefunktionerne.

■ Punkter mærket med er standardindstillinger.

Funktion	Menu	Undermenu		Tilgængelig tilstand	Side
(OPTAGER)	FOKUSOMR.	CENTER AF	MULTI AF		s. 42
	ACB	FRA	TIL		s. 42
	STEMMENOTAT	FRA	TIL		s. 43
	STEM. OPTAG.	-			s. 43
	MUTE	FRA	TIL		s. 44
	SCENE	NAT	BØRN		s. 44
		LANDSKAB	NÆRBILLEDE		
		TEKST	SOLNEDG.		
		DAGGRY	MODLYS		
		FYRVÆRK.	SAND&SNE		

※ Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.

Optagelse ( )

Sådan bruges menuen

1. Tænd for kameraet, og tryk på MENU-knappen. Der vises en menu for hver kamerafunktion.
2. Brug knapperneVENSTRE og HØJRE til at navigere gennem menuerne.

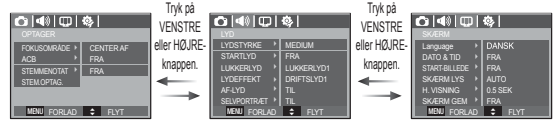

3. Brug knapperne OP og NED for at vælge en undermenu.



4. Vælg en undermenu, og værdien, du indstiller, gemmes. Tryk på MENU knappen, og menuen lukkes.

Optagelse ( )

Autofokustype

Du kan vælge dit foretrukne fokusområde afhængig af optageforholdene.

[CENTER AF] : Der vil fokuseres efter det rektangulære område i midten af LCD-skærmen.

[MULTI AF] : Kameraet vælger alle tilgængelige AF-punkter fra de 9 AF-punkter.



[CENTER AF]



[MULTI AF]

※ Autofokusrammen bliver grøn, når kameraet fokuserer på motivet. Autofokusrammen bliver rød, når kameraet ikke fokuserer på motivet.

ACB

Denne funktion bruges til at justere kontrasten automatisk, når du tager billeder, hvor der er stor forskel på eksponeringen, f.eks. modlys eller kontrast. Funktionen justerer lysstyrken automatisk og gør det muligt at få et klart billede af emnet.

- [ACB] Undermenuer: [FRA], [TIL].

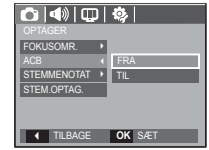

※ Når man bruger funktionen [Program], vil ACB-funktionen være i brug.

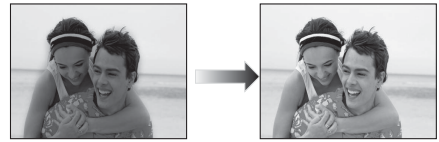

Optagelse ( )

Stemmenotat

Du kan tilføje en kommentar til et gemt stillbillede. (maks. 10 sek.)

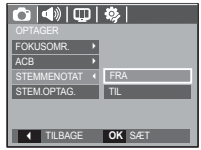

- Hvis Stemmenotatsindikatoren vises på LCD-skærmen, er indstillingen foretaget.

- Tryk på udløserknappen for at tage et billede. Billedet gemmes på hukommelseskortet.

- Stemmenotat vil blive optaget i 10 sekunder, fra det øjeblik billedet er gemt. Du kan afbryde Stemmenotats-lydoptagelsen ved at trykke på udløserknappen.

Stemmeoptagelse

Længden af en lydoptagelse begrænses kun af den ledige hukommelse (maks. 10 timer).

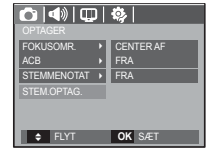

Tryk på udløserknappen for at optage lyd.

- Tryk én gang på udløserknappen, og lyden vil blive optaget i den tilgængelige optagetid (maks. 10 timer). Den tilgængelige optagetid vises på LCD-skærmen. Kameraet fortsætter lydoptagelsen, selv om du slipper udløserknappen.
- Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.
- Filtype: *.WAV

[Lydoptagelse-funktion]

Optagelse ( )

■ Pause under optagelse af lyd

Med denne funktion kan du optage den ønskede lyd i én enkelt lydfil.

1. Tryk på PAUSE-knappen ( ), hvis du vil holde pause i optagelsen.
2. Tryk på PAUSE-knappen ( ) igen, hvis du vil fortsætte optagelsen.
3. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.

[Lydoptagelse-funktion]

- Lydoptagelsen bliver bedst, hvis afstanden fra din mund til kameraet (mikrofonen) er cirka 40 cm.
- Hvis kameraet slukkes, mens lydoptagelsen er i pause, annulleres lydoptagelsen.

Optagelse af filmsekvenser uden lyd

Du kan optage en filmsekvens uden lyd.

Vælg menuen [MUTE] under filmoptagelse ( )-ikonet vises på LCD-skærmen. Tryk på udløserknappen, og filmsekvensen uden lyd vil blive optaget i den tilgængelige optagetid.

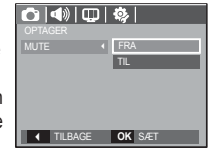

SCENE-metode

I menuen kan du nemt konfigurere kameraet til optimale indstillinger i forbindelse med forskellige motivtyper.

Tryk på MENU-knappen og vælg den ønskede undermenu.

※ Se s. 21 for yderligere oplysninger.

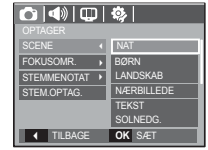

Lydmenu

Med denne funktion kan du vælge indstillingerne for lyd. Du kan bruge denne opsætningsmenu med alle kamerafunktioner bortset fra lydoptagelse.

■ Punkter mærket med er standardindstillinger.

Funktion	Menu	Undermenu	Tilgængelig tilstand	Side
(LYD)	LYDSTYRKE	FRA LAV MEDIUM HØJ		S.45
	STARTLYD	FRA STARTLYD1 STARTLYD2 STARTLYD3		S.45
	LUKKERLYD	FRA LUKKERLYD1 LUKKERLYD2 LUKKERLYD3		S.45
	LYDEFFEKT	FRA DRIFTSLYD1 DRIFTSLYD2 DRIFTSLYD3		S.46
	AF-LYD	FRA TIL		S.46
	SELVPORTRÆT	FRA TIL		S.46

Lyd ( )

Lydstyrke

Du kan vælge en opstartslyd, lukkerlyd, advarselslyd og AF-lyd.

- Undermenuen [LYDSTYRKE]: [FRA], [LAV], [MEDIUM], [HØJ]

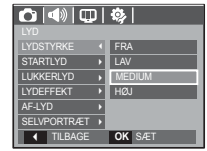

Startlyd

Du kan vælge en lyd, som afspilles, når kameraet tændes.

- Startlyd: [FRA], [STARTLYD1, 2, 3]

Lukkerlyd

Du kan vælge en lukkerlyd.

- Lukkerlyd: [FRA], [LUKKERLYD1, 2, 3]

Lyd ( )

Lydeffekt

Hvis du indstiller lyden på TIL, høres et lydsignal ved tryk på knappen, som indikerer kameraets funktionsstatus.

- Undermenuen [LYDEFFEKT]
  : [FRA], [DRIFTSLYD 1, 2, 3]

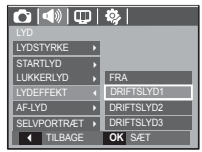

AF-lyd

Hvis du sætter AF-lyden til, aktiveres AF-lyden, når udløseren trykkes halvvejs ned, så du er klar over kameraets driftsstatus.

- Undermenuen [AF-LYD]: [FRA], [TIL]

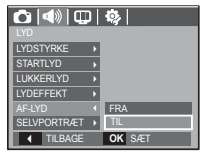

Selvportræt

Lyden udsendes, når kameraet automatisk sporer placeringen af motivets ansigt ved brug af selvudløseren.

- Optagelse med selvudløser kan indstilles ved at bruge knapperne [FRA] og [TIL].

Opsætningsmenu

I opsætningsmenuen kan du vælge kameraets grundindstillinger. Du kan bruge denne opsætningsmenu med alle kamerafunktioner bortset fra lydoptagelse.

• Punkter mærket med er standardindstillinger.

Menu tab	Hovedmenu	Undermenu			Side
(SKÆRM)	Language	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS	S.47
		DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO	
		繁體中文	РУССКИЙ	PORTUGUÊS	
		DUTCH	DANSK	SVENSKA	
		SUOMI	ไทย	BAHASA	
		عربي	Čeština	POLSKI	
		Magyar	Türkçe	Eesti	
		Lietuvių	Latviešu	فارسي	
	DATO & TID	ÅÅÅÅ/MM/DD		MM/DD/ÅÅÅÅ	S.48
		DD/MM/ÅÅÅÅ		FRA	
		VERDENSTID	London	Rome,Paris,Berlin	
			Athens. Helsinki	Moscow	
			Teheran	Abu Dhabi	
			Kabul	Tashkent	
			Mumbai, New Delhi	Kathmandu	
			Almaty	Yangon	
			Bankok, Jakarta	Beijing, Hong Kong	
			Seoul, Tokyo	Darwin, Adelaide	
			Guam, Sydney	Okhotsk	
			Wellington, Auckland	Samoa, Midway	

Opsætningsmenu

Menu tab	Hovedmenu	Undermenu			Side
(SKÆRM)	DATO & TID	VERDENSTID	Honolulu, Hawaii	Alaska	S.48
			LA, San Francisco	Denver, Phoenix	
			Chicago, Dallas	New York, Miami	
			Caracas, La Paz	Newfoundland	
			Buenos Aires	Mid-Atlantic	
			Cape Verde	-	
	START-BILLEDE	FRA		LOGO	S.48
		EGET		-	
	SKÆRM LYS	AUTO		MØRK	S.48
		NORMAL		LYS	
	H. VISNING	FRA		0,5SEK	S.49
		1SEK		3SEK	
	SKÆRM GEM	FRA		TIL	S.49
(INDSTIL.)	FORMAT	NEJ		JA	S.49
	NULSTIL	NEJ		JA	S.50
	FIL	NULSTIL		SERIE	S.50
	PRÆGNING	FRA		DATO	S.51
		DATO&TID		-	
	AUTOSLUK	FRA		1MIN	S.51
		3MIN		5MIN	
		10 MIN		-	
	VIDEO	NTSC		PAL	S.52
	AF LAMPE	FRA		TIL	S.52

※ Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.

Skærm ( )

Sprog

Du kan vælge mellem forskellige sprog på LCD-skærmen.
Selv om batteriet fjernes og indsættes igen, husker kameraet indstillingen af sproget.

- Undermenuen SPROG (LANGUAGE)
  : Engelsk, koreansk, fransk, tysk, spansk, italiensk, T kinesisk, russisk, portugisisk, hollandsk, dansk, svensk, finsk, thai, bahasa indonesisk, arabisk, tjekkisk, polsk, ungarsk, tyrkisk, Estisk, Litauisk, Lettisk og Persisk.

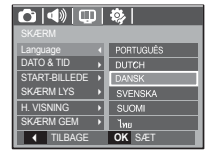

Skærm ( )

Indstilling af dato/klokkeslæt og datoformat

Du kan ændre dato/klokkeslæt, som vil blive vist på billederne, samt datoformatet. Indstilling af [VERDENSTID] giver dig mulighed for at vise den lokale dato og tidspunkt på LCD-skærmen, når du rejser.

- Datoformat: [ÅÅÅÅ/MM/DD], [MM/DD/ÅÅÅÅ], [DD/MM/ÅÅÅÅ], [FRA]

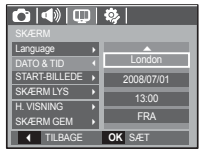

■ Verdenstid

- Tilgængelige byer:
  London, Kap Verde, Midtatlanten, Buenos Aires, Newfoundland, Caracas, La Paz, New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Okhotsk, Guam, Sydney, Darwin, Adelaide, Seoul, Tokyo, Beijing, Hong Kong, Bangkok, Jakarta, Yangon, Almaty, Kathmandu, Mumbay, New Delhi, Tasjkent, Kabul, Abu Dhabi, Teheran, Moskva, Athen, Helsinki, Rom, Paris, Berlin

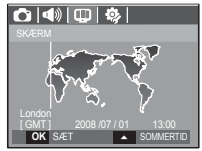

※ SOMMERTID: Sommertid

Startbillede

Du kan vælge det billede, som vises på LCD-skærmen, når kameraet tændes.

- Undermenuer: [FRA], [LOGO], [Eget]
- Du kan vælge et gemt billede til startbillede med [START-BILLEDE] i menuen [NY STØRRELSE] under afspilning.
- Startbilledet kan ikke slettes med menuen [SLET] eller [FORMAT].
- Brugerbilleder vil blive slettet med menuen [NULSTIL].

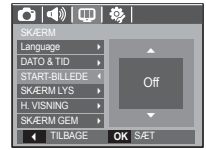

Skærm lys

Du kan ændre LCD-skærmens lysstyrke.

- Undermenuer: [AUTO], [MØRK], [NORMAL], [LYS]

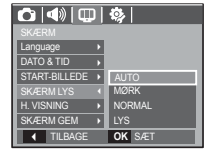

Skærm ( )

Hurtigvisning

Hvis du aktiverer hurtigvisning inden optagelsen, kan du se det billede, du netop har taget på LCD-skærmen i det tidsrum, som er valgt i indstillingen [H. VISNING]. Hurtigvisning kan kun benyttes til stillbilleder.

- Undermenuer
  [FRA] : Funktionen Hurtigvisning kan ikke aktiveres.
  [0,5, 1, 3SEK.] : Det optagne billede vises i det valgte tidsrum.

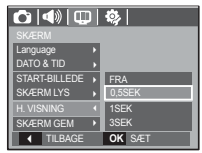

Skærm gem

Hvis du aktiverer [SKÆRM GEM], og kameraet ikke benyttes i det angivne tidsrum, vil der automatisk blive slukket for LCD-skærmen.

- Undermenuer
  [FRA] : LCD-skærmen slukker ikke.
  [TIL] : Hvis kameraet ikke har været benyttet i den angivne tid (cirka 30 sekunder), går kameraet automatisk i dvaletilstand (lampen for kamerastatus blinker).

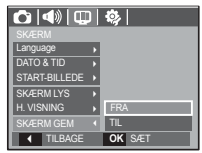

※ Du kan ikke indstille [SKÆRM GEM]-menuen i afspilningstilstand.

Indstil. ( )

Formatering af hukommelsen

Benyttes til formatering af den interne hukommelse og hukommelseskort. Hvis du vælger [FORMAT], vil alle billeder, inklusive beskyttede billeder, blive slettet. Husk at overføre vigtige filer til din computer først, inden du formaterer hukommelsen.

- Undermenuer
  [NEJ] : Hukommelsen vil ikke blive formateret.
  [JA] : Et vindue til bekræftelse af sletningen vises. Vælg menuen [JA]. Meddelelsen [BEHANDLER!] vises, og hukommelsen bliver formateret. Hvis du benytter funktionen FORMAT under afspilning, vises meddelelsen [INTET BILLEDE!].

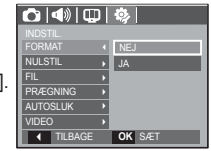

■ Husk at benytte funktionen FORMAT til følgende hukommelseskort.
- Et nyt hukommelseskort eller et uformateret hukommelseskort.
- Et hukommelseskort, som indeholder filer, kameraet ikke genkender, eller indeholder billeder, som er taget med et andet kamera.
- Formatér altid hukommelseskortet med kameraet. Hvis du indsætter et hukommelseskort, der er formateret med et andet kamera, en kortlæser eller en computer, vises meddelelsen [KORTFEJL!].

Indstil. ( )

Initialisering

Alle menu- og funktionsindstillinger vil blive tilbagestillet til standardværdierne. Værdierne for DATO&TID, SPROG og VIDEO vil dog ikke blive ændret.

- Undermenuer
  [NEJ] : Standardværdierne vil ikke blive indstillet.
  [JA] : Et vindue til bekræftelse af valget vises. Vælg menuen [JA], og alle indstillinger nulstilles til deres standardindstillinger.

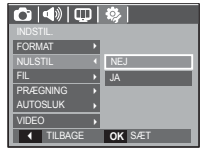

Filnavn

Med denne funktion kan du vælge, hvordan filerne skal navngives.

[NULSTIL]: Efter nulstilling tildeles næste fil nummer 0001, også efter formatering, sletning af alle filer eller isætning af et nyt hukommelseskort.

[SERIE] : Nye filer navngives med numre, der følger tidligere optagelser, også selv om du benytter et nyt hukommelseskort, efter formatering eller sletning af alle filer.

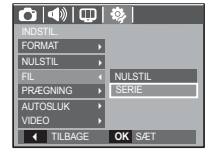

- Den først oprettede mappe hedder 100SSCAM, og det første filnavn er SDC10001.
- Filnavnene tildeles fortløbende fra SDC10001 → SDC10002 → ~ → SDC19999.
- Mappenavnene tildeles fortløbende fra 100 til 999 som følger: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Det maksimale antal filer i en mappe er 9999.
- Filerne på hukommelseskortet overholder formatet DCF (Design rule for Camera File system). Hvis du ændrer navnet på billedfilen, kan billedet muligvis ikke vises.

Indstil. ( )

Indfotografering af tidspunktet for optagelsen

Dato/klokkeslæt kan indfotograferes på stillbilleder.

- Undermenuer

[FRA] : Dato/Klokkeslæt vil ikke blive indfotograferet på billedet.

[DATO] : Kun datoen vil blive indfotograferet på billedet.

[DATO&TID] : Dato/klokkeslæt vil blive indfotograferet på billedet.

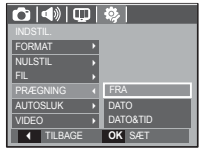

※ Dato/klokkeslæt indfotograferes i nederste højre hjørne af billedet.
※ Funktionen til indfotografering kan kun bruges på stillbilleder.
※ Afhængig af producent og printindstilling, kan datoen på et billede muligvis ikke blive udskrevet korrekt.

Automatisk afbryder

Denne funktion slukker automatisk kameraet efter angivet tid for at spare på batteriet.

- Undermenuer

[FRA] : Den automatiske afbryder er slået fra.

[1, 3, 5, 10MIN] : Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke har været benyttet i det angivne tidsrum.

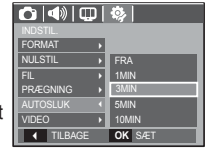

- Indstillingen af den automatiske afbryder vil blive bevaret efter udskiftning af batteriet.
- Den automatiske afbryder fungerer ikke, hvis kameraet er indstillet til computer/printer-funktion, afspiller et diasshow, en lydoptagelse eller en filmoptagelse.

Indstil. ( )

Valg af videosignal

Udgangssignalet fra kameraet kan indstilles til NTSC eller PAL. Valget afhænger af hvilket udstyr (skærm, TV osv.), kameraet er tilsluttet. PAL understøtter kun BDGHI.

■ Sådan tilsluttes en ekstern skærm
Når kameraet er tilsluttet en ekstern skærm, er billede og menuer på LCD-skærmen synlige på den eksterne skærm og på kameraets LCD-skærm.

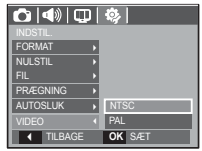

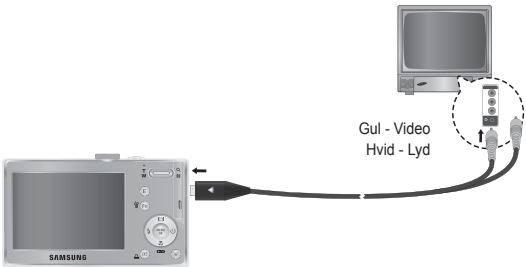

- NTSC : U.S.A, Canada, Japan, Sydkorea, Taiwan, Mexico.
- PAL : Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tyskland, Østrig.
- Når du bruger et TV som ekstern skærm, skal du vælge den eksterne kanal eller AV-kanalen på TV-modtageren.
- Der kan være digital støj på den eksterne skærm; dette er ingen fejl.
- Hvis billedet ikke er i midten af skærmen, kan du justere indstillingerne på TV-modtageren for at centrere billedet.
- Når kameraet er tilsluttet en ekstern skærm, er der muligvis nogle dele af billedet, der ikke vises.
- Når kameraet er tilsluttet en ekstern monitor, vises menuerne på den eksterne monitor, og menufunktionerne er de samme som på LCD monitoren.

Autofokuslampe

Du] kan til- eller frakoble autofokuslampen.

- Undermenuer
  [FRA] : AF-lampen lyser ikke under svage lysforhold.
  [TIL] : AF-lampen lyser under svage lysforhold.

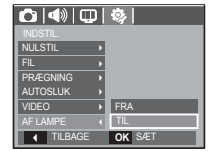

Start af afspilning

Tænd for kameraet og vælg afspilning ved at trykke på knappen (▶). Kameraet afspiller nu de billeder, der er gemt i hukommelsen.
Hvis et hukommelseskort er sat i kameraet, vil alle kamerafunktioner kun være gældende for hukommelseskortet.
Hvis der ikke er et hukommelseskort i kameraet, vil alle kamerafunktioner kun være gældende for den interne hukommelse.

Afspilning af et stillbillede

1. Vælg afspilningsfunktion ved at trykke på knappen (▶).

2. Det sidst optagne billede vises på LCD-skærmen.

3. Vælg et billede, du ønsker at se, ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE-knappen.

※ Tryk og hold VENSTRE/ HØJRE-knappen inde, for at vise billederne hurtigt.

Afspilning af en filmoptagelse

1. Vælg den filmoptagelse, du ønsker at se, ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE-knappen.
2. Tryk på AFSPIL/PAUSE-knappen (▶/II) for at afspille filmoptagelsen.
   - Hvis du vil holde pause i afspilningen, skal du trykke på AFSPIL/ PAUSE-knappen (▶/II) zigen.
   - Hvis du trykker på AFSPIL/ PAUSE-knappen (▶/II) igen, starter afspilningen af filmoptagelsen.
   - Tryk på VENSTRE-knappen, hvis du vil “spole” filmoptagelsen tilbage under afspilningen. Tryk på HØJRE-knappen, hvis du vil “spole” filmoptagelsen frem.
   - Hvis du vil stoppe afspilningen af filmoptagelsen, skal du trykke på AFSPIL/PAUSE-knappen (▶/II), og derefter trykke på VENSTRE eller HØJRE-knappen.

Start af afspilning

Kopiering af stillbilleder fra en filmoptagelse

Du kan kopiere stillbilleder fra en filmoptagelse.

■ Sådan kopieres stillbilleder fra en filmoptagelse

1. Tryk på AFSPIL/PAUSE-knappen (▶/II) , mens filmoptagelsen afspilles. Tryk derefter på E-knappen.
2. Billedet fra filmoptagelsen gemmes med et nyt filnavn.

※ Billedet, som er kopieret fra filmoptagelsen, har samme størrelse som originalen (640x480, 320x240).

※ Hvis du trykker på E-knappen ved begyndelsen af filmoptagelsen, vil det første billede af filmoptagelsen blive gemt som et stillbillede.

[Pause]

[Tryk på E-knappen]

Afspilning af en lydoptagelse

1. Vælg den lydfil, du vil høre, ved at trykke på VENSTRE/HØJRE-knappen.
2. Tryk på AFSPIL/PAUSE-knappen (▶/II) for at afspille lydfilen.
   - Hvis du vil holde pause i afspilningen, skal du trykke på AFSPIL/PAUSE-knappen igen.
   - Tryk på AFSPIL/PAUSE-knappen, hvis du vil genoptage afspilningen.
   - Tryk på VENSTRE-knappen, hvis du vil "spole" lydfilen tilbage under afspilningen.
     Tryk på HØJRE-knappen, hvis du vil "spole" lydfilen frem.
   - Hvis du vil stoppe afspilningen af lydfilen, skal du trykke på AFSPIL/PAUSE-knappen og derefter på MENU/OK-knappen.

Afspilning af stemmenotat

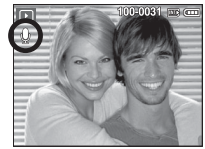

1. Vælg et billede med Voice Memo.
2. Tryk på AFSPIL/PAUSE-knappen (▶/II) for at afspille Voice Memo.
   - Hvis du vil holde pause i Voice Memo, mens det afspilles, skal du trykke på AFSPIL/PAUSE-knappen (▶/II) igen.
   - Tryk på AFSPIL/PAUSE-knappen (▶/II), hvis du vil genoptage afspilningen.

Indikatorer på LCD-skærmen

LCD-skærmen viser oplysninger om optagelsen for det viste billede.

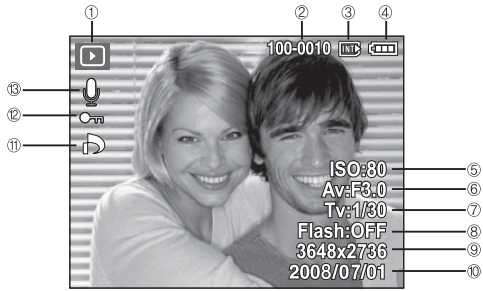

Nr.	Beskrivelse	Ikon	Side
1	Ikon for afspilning		S.53
2	Mappenavn & Filnavn	100-0010	S.50
3	Indikator for isat kort	/	-
4	Batteri		S.14
5	ISO	80 ~ 1600	S.39
6	Blænde	F3.0 ~ F14.2	S.19
7	Lukkertid	8 ~ 1/1,500	S.19
8	Blitz	ON / OFF	S.30
9	Billedstørrelse	3648x2736 ~ 320x240	S.37
10	Dato for optagelsen	2008/07/01	S.48
11	DPOF		S.68
12	Beskyt		S.67
13	Stemmenotat		S.66

Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet

Når kameraet er indstillet til afspilning, kan du benytte betjeningsknapperne til indstilling af afspilningsfunktionerne.

Miniature ( )/Forstørrelsesknap ( )

Du kan afspille flere billeder ad gangen, forstørre et billede og beskære/gemme et udvalgt område af et billede.

■ Miniaturevisning

1. Tryk på Miniature-knappen, når et billede vises på hele skærmen.
2. Miniaturevisningen vil fremhæve det billede, der blev vist, da miniatureindstillingen blev valgt.
3. Brug 5-funktionsknappen til at flytte til et ønsket billede.
4. Tryk på forstørrelsesknappen for at se et billede i fuld størrelse.



[Fremhævet billede] [Miniaturevisning]

Miniature (⊞)/Forstørrelsesknap (🔍)

■ Billedeforstørrelse

1. Vælg det billede, du ønsker at forstørre, og tryk på forstørrelsesknappen.
2. Forskellige dele af billedet kan ses ved at trykke på 5-funktionsknappen.
3. Ved at trykke på Miniature-knappen vises billedet igen i originalstørrelse.
   - Du kan se, om det viste billede er forstørret ved hjælp af forstørrelsesindikatoren øverst til venstre på LCD-skærmen. (Hvis billedet ikke er forstørret, vises indikatoren ikke). Du kan også se, hvilken del af billedet der er forstørret.
   - Filmoptagelser og WAV-filer kan ikke forstørres.
   - Hvis et billede forstørres, kan der forekomme kvalitetsforringelse.



■ Den maksimale forstørrelsesgrad i forhold til billedstørrelsen

Billedstørrelse	10M	9M	7M	7M	5M	2M	1M
Maksimal forstørrelsesgrad	X11.4	X9.2	X7.7	X9.6	X7.3	X4.0	X3.2

■ Beskæring: Du kan vælge et udsnit af et billede og gemme det separat.

1. Vælg det billede, du ønsker at forstørre, og tryk på forstørrelsesknappen. Tryk på MENU/OK-knappen, og der vises en meddelelse.
2. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/NED-knappen, og tryk derefter på OK-knappen.
   - [NEJ]: Menuen til beskæring forsvinder.
   - [JA] : Det beskårede billede vil blive gemt med et nyt filnavn og vist på LCD-skærmen.

※ Er der ikke nok fri hukommelse til at gemme det beskårne billede, kan det ikke beskæres.

Info(|□|)/OP-knap

Hvis menuen vises på LCD-skærmen, fungerer OP-knappen som retningsknap.
Når menuen ikke vises på LCD-skærmen, kan du få oplysninger om det viste billede på LCD-skærmen ved at trykke på Info-knappen.

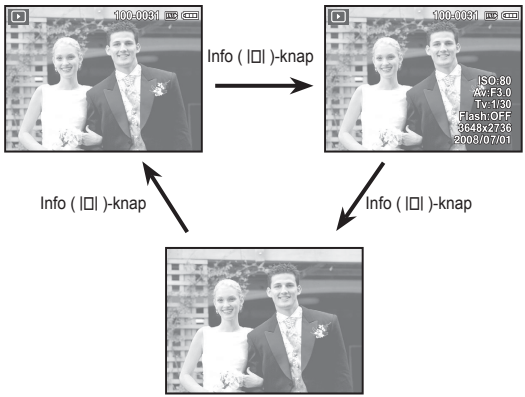

AFSPIL & PAUSE ( )/NED-knap

Når kameraet er indstillet til afspilning, fungerer AFSPIL/PAUSE/ NED-knappen på følgende måde:

- Når menuen vises,
  skal du trykke på NED-knappen for at gå fra hovedmenuen til en undermenu eller for at flytte markøren ned i undermenuen.
- Hvis et stillbillede med stemmenotat, en lydfil eller en filmoptagelse afspilles
  - Under stop : Afspiller et stillbillede med stemmenotat, en lydfil eller en filmoptagelse.
  - Under afspilning : Stopper afspilningen midlertidigt.
  - Under pause : Genoptager afspilningen

[Lydoptagelse er slået fra] [Lydoptagelse er slået til] [Lydoptagelse er i pause]

VENSTRE/HØJRE/MENU/OK-knap

VENSTRE/HØJRE/MENU/OK-knappen aktiverer følgende.

- VENSTRE-knap : Hvis menuen vises, fungerer VENSTRE-knappen som retningsknap. Når menuen ikke vises, kan du vælge det forrige billede med VENSTRE-knappen.
- HØJRE-knap : Hvis menuen vises, fungerer HØJRE-knappen som retningsknap. Når menuen ikke vises, kan du vælge det næste billede med HØJRE-knappen.
- MENU-knap : Når du trykker på MENU-knappen, vises menuen for afspilning på LCD-skærmen. Hvis du igen trykker på knappen, returnerer LCD-skærmen til den oprindelige visning.
- OK-knap : Når menuen vises på LCD-skærmen, benyttes OK-knappen til at bekræfte data, som er ændret med 5-funktionsknappen.

Printerknap ( )

Når kameraet tilsluttes en PictBridge-printer, kan du udskrive billeder ved at trykke på printerknappen.

SLET ( )-knap

Med denne knap slettes billeder, der er gemt på hukommelseskortet.

1. Vælg det billede, du ønsker at slette, ved at trykke på VENSTRE/HØJRE-knappen, og tryk derefter på SLET-knappen ( ).

[Enkelt billede]

[Miniaturebillede]

2. Tryk på T-knappen for at slette billeder.
   - VENSTRE/HØJRE-knap : Vælger billeder
   - T-knap : Markerer til sletning
   - OK-knap : De valgte billeder slettes.

3. Vælg den ønskede menu ved at trykke på OP/NED-knappen, og tryk derefter på OK-knappen.
   - Hvis du vælger [NEJ] : Sletningen annulleres.
   - Hvis du vælger [JA] : De valgte billeder slettes.

E-knap (Effekt): Ændring af billedstørrelsen

Sådan ændrer du opløsningen (størrelsen) af de optagne billeder. Vælg [START-B], hvis du vil gemme et billede som startbillede.

1. Tryk på afspilningsknappen, og tryk derefter på E-knappen.
2. Tryk på VENSTRE/HØJRE-knappen, og vælg menufanen [SKALER] ( ).
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/NED-knappen, og tryk derefter på OK-knappen.

■ Muligheder for ændringer af billedstørrelsen

(o : Valgbar)

	5M	3M	1M	
10M	o	o	o	o
7M	o	o	o	o
5M		o	o	o
1M				o

	4M	2M	
9M	o	o	o

	4M	2M	
7M	o	o	o
2M			o

- Et billede med stor opløsning kan ændres til et billede med mindre opløsning, men ikke omvendt.
- Størrelsen kan kun ændres for JPG-billeder. Størrelsen af filmoptagelser (AVI) og lydoptagelser (WAV) kan ikke ændres.
- Du kan kun ændre opløsningen af billedfiler, der er komprimeret med JPEG 4:2:2 formatet.
- Billedet i den ændrede størrelse vil få et andet filnavn. [START-B] billedet gemmes i den interne hukommelse, ikke på memorykortet.
- Gemmes der et nyt brugerbillede, slettes i rækkefølge det ene af de to billeder.
- Hvis hukommelseskapaciteten er utilstrækkelig, vises meddelelsen [HUK. OPBRUGT!] på LCD-skærmen, og billedet gemmes ikke i den nye størrelse.

E-knap (Effekt): Rotation af billeder

Du kan rotere billederne i forskellige retninger.

1. Tryk på afspilningsknappen, og tryk derefter på E-knappen.
2. Tryk på VENSTRE/HØJRE-knappen, og vælg menufanen [ROTER] ( ).
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/NED-knappen, og tryk derefter på OK-knappen.

[: HØJRE 90˚]
: Roterer billedet med uret

[: VENSTRE 90˚]
: Roterer billedet mod uret

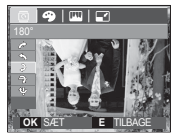

[: 180˚]
: Roterer billedet 180˚

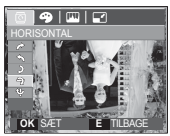

[: HORISONTAL]:
Roterer billedet vandret

[: VERTIKAL]:
Roterer billedet lodret

※ Hvis du viser et roteret billede på LCD-skærmen, kan der være et tomt område til venstre og højre for billedet.

E-knap (Effekt): Farve

Det er muligt at føje farveeffekter til dine billeder ved hjælp af denne knap.

1. Tryk på afspilningsknappen, og tryk derefter på E-knappen.
2. Vælg menuenfanen ( ) ved at trykke på VENSTRE/HØJRE-knappen.

3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/NED-knappen, og tryk derefter på OK-knappen.

Ikon	Beskrivelse
BW	De optagne billeder vil blive gemt i sort/hvid.
S	De optagne billeder vil blive gemt i sepia-tone (en gulbrun farve, som minder om gamle fotos).
R	De optagne billeder vil blive gemt i en rød tone.
G	De optagne billeder vil blive gemt i en grøn tone.
B	De optagne billeder vil blive gemt i en blå tone.
N	Billedet vil blive gemt som negativ.
C	Optagede billeder vil blive gemt i den indstillede RGB-tone.

4. Det ændrede billede gemmes under et nyt filnavn.

E-knap (Effekt): Farve

■ Brugerdefineret farve

Du kan indstille billedets toneværdier for R (rød), G (grøn) og B (blå).

- OK-knap : Vælg/indstil brugerdefineret farve
- OP/NED-knap : Vælger R, G, B
- VENSTRE/HØJRE-knap : Ændring af værdierne

E-knap (Effekt): Billedredigering

1. Tryk på knappen AFSPIL, og tryk derefter på knappen E.
2. Vælg menufanen ( ) ved at trykke på VENSTRE/HØJRE-knappen.

ACB

Du kan justere lysstyrken automatisk i det område, hvor der er store eksponeringsforskelle på billedet.

1. SÆT ( ) ved at trykke på OP/NEDknappen, og tryk derefter på OKknappen.
2. Meddelelsen [BEHANDLER!] vises, og billedet gemmes under et nyt filnavn.

Fjernelse af røde øjne

Rødøje-effekten kan fjernes fra billedet.

1. Vælg ( ) ved at trykke på OP/NEDknappen, og tryk derefter på OKknappen.
2. Meddelelsen [BEHANDLER!] vises, og billedet gemmes under et nyt filnavn.

E-knap (Effekt): Billedredigering

Indstilling af lysstyrke

Du kan ændre billedets lysstyrke.

1. Vælg (☀) ved at trykke på OP/ NEDknappen, og der vil blive vist en bjælke til indstilling af lysstyrke.
2. Du ændrer på lysstyrken ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE-knappen.
3. Tryk på OK-knappen for at gemme billedet med et nyt filnavn.

Indstilling af kontrast

Du kan ændre billedernes kontrast.

1. Vælg (◑) ved at trykke på OP/ NEDknappen, og der vil blive vist en bjælke til indstilling af kontrast.
2. Du ændrer på lysstyrken ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE-knappen.
3. Tryk på OK-knappen for at gemme billedet med et nyt filnavn.

Indstilling af farvemætning

Du kan ændre billedets farvemætning.

1. Vælg ( ) ved at trykke på OP/ NEDknappen, og der vil blive vist en bjælke til indstilling af farvemætning.
2. Du ændrer på farvemætningen ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE-knappen.
3. Tryk på OK-knappen for at gemme billedet med et nyt filnavn.

Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD-skærmen

Afspilningsfunktionerne kan ændres på LCD-skærmen.
Ved at trykke på MENU-knappen i afspilningsfunktion vises menuen på LCD-skærmen. Nedenstående menuer kan indstilles i afspilningsfunktion. Tryk på afspilnings- eller udløserknappen for at tage et billede efter indstilling af afspilningsmenuen.

Menufane	Hovedmenu	Undermenu	Sekundær menu	Side
MULTI-DIASSHOW	START DIA	AFSPIL / GENTAG afspiln.	-	S.64
	BILLEDER	ALLE	DATO	S.65
		VÆLG	-	
	EFFEKT	FRA / BASIS / KLASSISK		S.65
		MINDER / RYTMIK / GLÆDE		
	INTERVAL	1, 3, 5, 10SEK	-	S.66
	MUSIK	FRA	PANORAMA	S.66
		FØRSTE SMIL	MINDER	
AFSPILNINGEN	STEMMENOTAT	FRA	-	S.66
		TIL	-	
	SLET	VÆLG	-	S.67
		ALLE	NEJ / JA	
	BESKYT	VÆLG	-	S.67
		ALLE	LÅS OP / LÅS	
	DPOF	STANDARD	VÆLG/ ALLE/ ANNULLÉR	S.68 ~ S.69
		INDEKS	NEJ / JA	
		STØRRELSE	VÆLG/ ALLE/ ANNULLÉR	
	KOPIER TIL KORT	NEJ	-	S.70
		JA	-	

Denne menu er tilgængelig, når kameraet er tilsluttet en printer, der understøtter PictBridge (direkte forbindelse til kameraet, ekstra tilbehør) med et USB-kabel.

Menufane	Hovedmenu	Undermenu	Sekundær menu	Side
	BILLEDER	ET BILL.	-	S.72
		ALLE BILL.	-	
	STØRRELSE	AUTO	-	S.72
		POSTKORT	-	
		KORT	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	UDSEENDE	AUTO	-	
		FULD	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		INDEKS	-	

Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD-skærmen

Menufane	Hovedmenu	Undermenu	Sekundær menu	Side
	TYPE	AUTO	-	S.72
		ALM	-	
		FOTO	-	
		H.FOTO	-	
	KVALITET	AUTO	-	
		UDLAST	-	
		NORMAL	-	
		FIN	-	
	DATO	AUTO	-	
		FRA	-	
		TIL	-	
	FILNAVN	AUTO	-	
		FRA	-	
		TIL	-	
	NULSTIL	NEJ	-	S.73
		JA	-	

※ Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.

Start af multidiashowet ( )

Billeder kan vises kontinuerligt med forudbestemte intervaller.
Du kan se multidiasshowet ved at slutte kameraet til en ekstern skærm.

1. Tryk på afspilningsknappen, og tryk derefter på MENU-knappen.
2. Tryk på VENSTRE/HØJRE-knappen, og vælg menufanen [MULTI-DIASSHOW].

Start af multidiashowet

Multidiashowet kan kun startes med menuen [START DIA].

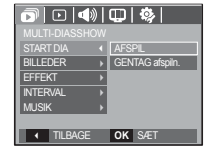

1. Vælg menuen [START DIA] med OP/NED-knappen, og tryk derefter på HØJRE-knappen.
2. Tryk på OP/NED-knappen for at vælge den ønskede undermenu.
   [AFSPIL] : Multidiasshowet standser, når det har været vist én gang.
   [GENTAG afspiln.] : MultidiasShowet gentages, indtil du afbryder det.
3. Tryk på OK-knappen og diasshowet startes.
   - Hvis du vil holde pause i diashowet, mens det afspilles, skal du trykke på AFSPIL/PAUSE-knappen ( ) igen.
   - Hvis du trykker på AFSPIL/PAUSE-knappen ( ) igen, starter afspilningen af multidiashowet igen.
   - Hvis du vil stoppe afspilningen af multidiasshowet, skal du trykke på AFSPIL/PAUSE-knappen ( ) og derefter på OK/MENU-knappen.

Start af multidiashowet ( )

Valg af billeder

Du kan vælge de billeder, der skal vises

1. Vælg menuen [BILLEDER] med OP/NED-knappen, og tryk derefter på HØJRE-knappen.
2. Tryk på OP/NED-knappen for at vælge den ønskede undermenu.
   - [ALLE] : Alle billeder, der er gemt i hukommelsen, afspilles.
   - [DATO] : Billeder taget en angivet dato afspilles.
   - [VÆLG] : Afspil kun de valgte billeder.
     Hvis du trykker på HØJRE-knappen, kan du vælge de billeder, som du ønsker at afspille.
     Det valgte billede kan gemmes som [VÆLG1], [VÆLG2] og [VÆLG3]. Hvis du gemmer det valgte billede med kommandoen [VÆLG NY], bliver det gemt som [VÆLG1]. Men hvis et nyt billede gemmes igen med kommandoen [VÆLG NY], bliver det forrige billede, der var gemt som [VÆLG1] automatisk gemt som [VÆLG2].
     Du kan ændre og annullere de billeder, der er gemt som [VÆLG1], [VÆLG2] og [VÆLG3].
3. Tryk på OK-knappen, og billedet vil blive gemt.
4. Vælg [Afspil] eller [Gentag play] i [Vis]-menuen for at starte multi-diasshowet.

Konfiguration af multidiasshowet

Der kan benyttes spændende overgangseffekter i multidiasshowet.

1. Vælg undermenuen [EFFEKT] ved at trykke på OP/NED-knappen, og tryk derefter på OK-knappen.
2. Vælg den ønskede effekt med OP/NED-knappen.
   - [FRA] : Ingen effekt.
   - [BASIS] : Op- og nedtoning tilføjes, og billederne vises med et bestemt interval.
   - [KLASSISK] : Du kan tilføje støj til et billede for at give det en mere klassisk atmosfære.
   - [MINDER] : Der tilføjes ridser for at give en effekt, der minder om en gammel film.
   - [RYTMIK] : Billederne vises med en speciel effekt.
   - [GLÆDE] : Billederne vises med en speciel effekt.
3. Tryk på OK-knappen for at bekræfte indstillingen.

Start af multidiashowet ( )

Indstilling af afspilningsinterval

Sådan indstilles afspilningsintervallet for billederne i multidiashowet.

1. Vælg undermenuen [INTERVAL] ved at trykke på OP/NED-knappen, og tryk derefter på OK-knappen.
2. Vælg det ønskede interval med OP/NED-knappen.
3. Tryk på OK-knappen for at gemme indstillingen.

- Indlæsningstiden afhænger af billedstørrelse og -kvalitet.
- Under afspilning af multidiasshowet vises kun det første billede af en filmoptagelse
- Under afspilningen af et multidiasshow vises filer med lydoptagelser ikke.
- Intervalmenuen virker kun i menuerne [FRA] og [BASIS].

Indstilling af baggrundsmusik

Indstil multidiashowets musik.

1. Vælg undermenuen [MUSIK] ved at trykke på OP/NED-knappen, og tryk derefter på OK-knappen.
2. Vælg den ønskede musik med OP/NED-knappen.
3. Tryk på OK knappen for at gemme indstillingen.

Afspilning ( )

Stemmenotat

Du kan tilføje en kommentar til et gemt stillbillede.

[Menuen Voice Memo]

[Klar til optagelse]

[Lyd optages]

- Tryk på udløserknappen for at tage et billede. Billedet gemmes i hukommelsen. Lyden optages i 10 sekunder, efter at billedet er gemt.
- Tryk på udløserknappen igen, hvis du vil stoppe optagelsen.

Afspilning ( )

Sletning af billeder

Med denne funktion slettes billeder, der er gemt i hukommelsen.

1. Tryk på OP/NED-knappen, og vælg menufanen [SLET]. Tryk derefter på HØJRE-knappen.
2. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/NED-knappen, og tryk derefter på OK-knappen.
   [VÆLG]: Et vindue vises, hvor du kan vælge billeder til sletning.
   - OP/NED/VENSTRE/HØJRE: Vælg et billede
   - ZOOM T-knap: Til valg af billede, som skal slettes. (✓ symbol)
   - OK-knap: Tryk på OK-knappen for at se en bekræftelse. Vælg menuen [JA], og tryk derefter på OK-knappen for at slette de markerede billeder.

   [ALLE]: Viser et bekræftelsesvindue. Vælg menuen [JA], og tryk derefter på OK knappen for at slette alle ubeskyttede billeder. Hvis der ikke er beskyttede billeder, slettes alle billeder, og meddelelsen [INTET BILLEDE!] vises.
3. Efter sletningen skifter skærmen til afspilning.

- Alle de ubeskyttede filer i DCIM-undermappen på hukommelseskortet vil blive slettet. Husk, at de ubeskyttede billeder vil blive slettet permanent. Vigtige optagelser bør gemmes på en computer, inden du sletter dem. Startbilledet er gemt i kameraets interne hukommelse (ikke på hukommelseskortet), og det vil ikke blive slettet, selv om du sletter alle billeder på hukommelseskortet.

Beskyttelse af billeder

Funktionen [LÅS] anvendes til beskyttelse af billeder mod utilsigtet sletning. Funktionen [LÅS OP] anvendes til at fjerne beskyttelsen af tidligere beskyttede billeder.

1. Tryk på OP/NED-knappen, og vælg menufanen [BESKYT]. Tryk derefter på HØJRE-knappen.
2. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/NED-knappen, og tryk derefter på OK-knappen.
   [VÆLG]: Udvælgelsesvinduet vises for et billede, der skal beskyttes, eller hvor beskyttelsen skal ophæves.
   - OP/NED/VENSTRE/HØJRE-knap: Vælg et billede
   - ZOOM W/T-knap: Beskyt/fjern beskyttelsen af billedet
   - OK-knap: Dine ændringer bliver gemt, og menuen lukkes.

   [ALLE]: Beskyt/fjern beskyttelsen af alle gemte billeder
   - Når du beskytter et billede, vises ikonet for låst billede på LCD-skærmen. (Et ubeskyttet billede har ingen indikator).
   - Et låst billede kan ikke slettes og vil være beskyttet mod funktionen [SLET], men det er IKKE beskyttet mod funktionen [FORMAT].

DPOF

- DPOF (Digital Print Order Format) gør det muligt at indlæse printerinformationer i hukommelseskortets MISC-mappe. Vælg de billeder, som skal udskrives og antallet af udskrifter.
- DPOF-indikatoren fremkommer på LCD-skærmen, når et billede med DPOF-information afspilles. Billederne kan derefter udskrives på DPOF-printere eller hos de fleste forhandlere med printservice.
- Denne funktion kan ikke benyttes til film- og lydfiler.
- Når et vidvinkelbillede udskrives som en vidvinkeludskrift, kan der mangle 8 % af den venstre og højre side af billedet. Undersøg, om din printer understøtter udskrift af vindvinkelbilleder, når du udskriver billedet. Når du får udskrevet billedet hos en forhandler, skal du bede om at få billedet skrevet ud som vidvinkelbillede. (Det er ikke alle forhandlere med fotoservice som understøtter vidvinkeludskrift).

■ Standard

Med denne funktion kan du tilknytte oplysninger om antallet af udskrifter til et billede.

1. Tryk på OP/NED-knappen, og vælg menufanen [DPOF]. Tryk derefter på HØJRE-knappen.
2. Tryk på HØJRE-knappen igen, og undermenuen [STANDARD] vil blive vist.
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/NED-knappen, og tryk derefter på OK-knappen.

[VÆLG]: Et vindue vises, hvor du kan vælge billeder til udskrivning.
- OP/NED/VENSTRE/HØJRE: Vælg et billede til udskrift.
- Zoom W/T-knap: Vælg antallet af udskrifter.

[ALLE]: Konfigurér antallet af udskrifter af alle billeder bortset fra film- og lydfiler.
- W/T-knap: Vælg antallet af udskrifter.

[ANNULLÉR]: Annullerer udskriftsindstillingen.

4. Tryk på OK-knappen for at bekræfte indstillingen. Hvis DPOF-informationer er tilknyttet et billede, vises DPOF-indikatoren ( ).

Afspilning (▶)

■ Indeks

Billeder (ikke film- og lydfiler) udskrives som indeks.

1. Tryk på OP/NED-knappen, og vælg menufanen [DPOF]. Tryk derefter på HØJRE-knappen.
2. Vælg menuen [INDEKS] og tryk på HØJRE-knappen igen.Undermenuen visesl.
3. Tryk på OP/NED-knappen for at vælge den ønskede undermenu.
   Hvis du vælger [NEJ] : Indeksprintindstillingen annulleres.
   Hvis du vælger [JA] : Billedet vil blive udskrevet som indeks.
4. Tryk på OK-knappen for at bekræfte indstillingen.

■ Udskriftsstørrelse

Du kan angive udskriftsstørrelsen, når du udskriver billeder, som er gemt på hukommelseskortet. Menuen [PRINTSTR] er kun tilgængelig med DPOF 1.1-kompatible printere.

1. Tryk på OP/NED-knappen, og vælg menufanen [DPOF]. Tryk derefter på HØJRE-knappen.
2. Vælg menuen [STØRRELSE] og tryk på HØJRE-knappen igen. Undermenuen visesl.
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/NED-knappen, og tryk derefter på OK-knappen.
   [VÆLG]: Et vindue vises, hvor du kan ændre udskriftsstørrelsen af et billede.
   - OP/NED/VENSTRE/HØJRE: Vælg et billede.
   - Zoom W/T-knap: Ændring af udskriftsstørrelsen.
   - OK-knap: Dine ændringer bliver gemt, og menuen lukkes.

   [ALLE]: Udskriftsstørrelsen for alle gemte billeder ændres.
   - W/T-knap: Vælg en udskriftsstørrelse
   - OK-knap: Bekræft den ændrede indstilling.

   [ANNULLÉR]: Annullér alle indstillinger for udskriftsstørrelse.

※ Sekundær menu for DPOF [STØRRELSE]: ANNULLÉR, 3x5,

- Afhængig af printerfabrikatet og -modellen kan det tage lidt tid at annullere udskrivningen.

Afspilning (▶)

Kopiering til kort

Med denne funktion kan du kopiere billeder, filmoptagelser og lydoptagelser til hukommelseskortet.

1. Vælg menufanen [KOPIER TIL KORT] ved at trykke på OP/NED-knappen. Tryk derefter på HØJRE-knappen.
2. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/NED-knappen, og tryk derefter på OK-knappen.
   - [NEJ] : Annullerer kopiering til kort.
   - [JA] : Alle billeder, filmoptagelser og lydoptagelser i den interne hukommelse kopieres til hukommelseskortet, mens meddelelsen [BEHANDLER!] vises. Efter kopieringen vender skærmen tilbage til afspilning.

- Meddelelsen [INTET KORT!] vises, hvis denne menu vælges, uden at der er indsat et hukommelseskort.
- Hvis der ikke er tilstrækkelig plads på memorykortet til kopiering af billederne i den interne hukommelse (16 MB), vil kun nogle af billederne blive kopieret med [KOPIER TIL KORT], og meddelelsen [HUK. OPBRUGT!] vil blive vist. Derefter vender kameraet tilbage til AFSPILNING. Husk at slette unødvendige filer for at frigøre plads, inden du sætter memorykortet i kameraet.
- Når du kopierer billeder fra den interne hukommelse til kortet med [KOPIER TIL KORT], vil filen blive tildelt et nyt nummer på kortet for at forhindre en gentagelse af filnavnet.
  - Når indstillingen [RESET] er valgt i opsætningsmenuen [FIL]: De kopierede filnavne starter efter det sidst gemte filnavn.
  - Når indstillingen [SERIE] er valgt i opsætningsmenuen [FIL]: De kopierede filnavne starter efter det sidst optagne filnavn. Efter kopiering af billederne til kortet, vil det sidst gemte billede i den sidst kopierede mappe blive vist på LCD-skærmen.

PictBridge

Via USB-kablet kan du slutte kameraet til en printer, der understøtter PictBridge (ekstra tilbehør), og udskrive billederne direkte. Filmoptagelser og lydfiler kan ikke udskrives.

■ Sådan indstilles kameraet til printertilslutning

1. Tilslut et USB-kabel til kameraet og printeren.
2. Vælg menuen [PRINTER] ved at trykke på OP/NED-knappen, og tryk derefter på OK-knappen.

■ Sådan tilsluttes kameraet en printer

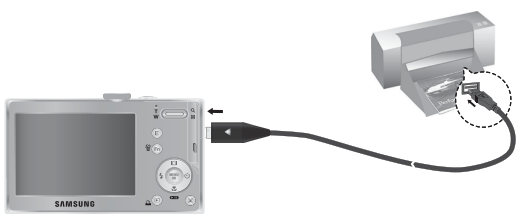

※ Hvis menuen [USB] er indstillet til [COMPUTER], kan du ikke slutte en Pictbridge-kompatibel printer til kameraet via USB-kablet ved meddelelsen [TILSL. COMPUTER]. I dette tilfælde skal du fjerne kablet og udføre trin 1 og 2 igen.

■ Nem udskrivningsfunktion

Når kameraet er indstillet til afspilning, og du slutter det til printeren, kan du nemt udskrive billeder.

- Tryk på VENSTRE/HØJRE-knappen: Forrige eller næste billede vælges.
- Tryk på printerknappen ( ): Det viste billede vil blive udskrevet med printerens standardindstillinger.

PictBridge: Udvælgelse af billeder

Du kan vælge de billeder, du ønsker at udskrive

■ Indstilling af antallet af kopier til udskrivning

1. Tryk på MENU-knappen og menuen PICTBRIDGE vises.
2. Vælg menuen [BILLEDER] med OP/NED-knappen, og tryk derefter på HØJRE-knappen.
3. Brug OP/NED-knappen til at vælge en undermenu, og tryk derefter på OK-knappen.

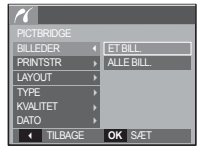

- Vælg [ET BILL.] eller [ALLE BILL.]. En skærm vises, hvor du kan vælge antallet af udskrifter.

[Hvis [ET BILL.] er valgt]

[Hvis [ALLE BILL.] er valgt]

- Tryk på OP/NED-knappen for at vælge antallet af udskrifter.
- Hvis [ET BILL.] er valgt: Brug VENSTRE/HØJRE-knappen, hvis du vil vælge et andet billede. Efter valg af et andet billede, kan du vælge antallet af udskrifter af dette billede.
- Tryk på OK-knappen for at gemme, når du har valgt antallet af udskrifter.
- Tryk på udløserknappen, hvis du vil vende tilbage til menuen uden at vælge antallet af udskrifter.

4. Tryk på PRINT-knappen ( ), og billederne udskrives.

PictBridge: Udskriftsindstillinger

Du kan vælge udskriftsmenuer for papirstørrelse, udskriftsformat, papirtype, udskriftskvalitet, tryk af dato og filnavne.

1. Tryk på MENU-knappen og menuen PICTBRIDGE vises.
2. Vælg den ønskede menu med OP/NED-knappen, og tryk derefter på HØJRE-knappen.
3. Vælg den ønskede værdi på undermenuen med OP/NED-knappen, og tryk derefter på OK-knappen.

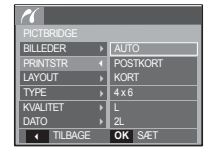

Menu	Funktion	Undermenu
STØRRELSE	Indstil papirstørrelsen	AUTO, POSTKORT, KORT, 4x6, L, 2L, LETTER, A4, A3
UDSEENDE	Indstil antal billeder, som skal udskrives på et ark papir	AUTO, FULD, 1, 2, 4, 8, 9, 16, INDEKS
TYPE	Indstil papirkvaliteten	AUTO, ALM, FOTO, H.FOTO
KVALITET	Indstil billedkvaliteten for det billede, som skal udskrives	AUTO, UDLAST, NORMAL, FIN
DATO	Indstil om der skal udskrives med tryk af dato	AUTO, FRA, TIL
FILNAVN	Indstil om der skal udskrives med tryk af filnavn	AUTO, FRA, TIL

※ Visse menuvalg understøttes ikke af alle printere. Selv om et punkt ikke understøttes, vises det i menuen, men det kan ikke vælges.

PictBridge: Nulstil

Initialiserer brugervalgte indstillinger.

1. Vælg menuen [RESET] med OP/NED-knappen. Tryk derefter på HØJRE-knappen.
2. Vælg den ønskede værdi for undermenuen med OP/NED-knappen, og tryk derefter på OK-knappen.
   Hvis du vælger [NEJ] : Indstillingerne vil ikke blive nulstillet.
   Hvis du vælger [JA] : Alle udskrifts- og billedindstillinger vil blive nulstillet.

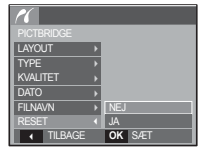

※ Printerens standardindstillinger afhænger af printerfabrikatet. Din printers standardindstillinger fremgår af printerens betjeningsvejledning.

Vigtige bemærkninger

Vær opmærksom på følgende!

- Udstyret rummer elektroniske præcisionskomponenter. Brug eller opbevar ikke udstyret under følgende forhold.
  - Hvor det kan blive udsat for store ændringer i temperatur og fugtighed.
  - Hvor det kan blive udsat for støv og snavs.
  - Hvor det kan blive udsat for direkte sollys eller høje temperaturer (f. eks. i en bil i solen).
  - Hvor det kan blive udsat for kraftig magnetisme eller vibrationer/stød.
  - Hvor det kan blive udsat for eksplosive eller brandfarlige dampe.

- Opbevar ikke kameraet på steder, hvor det kan blive udsat for støv, kemikalier (som naftalin eller mølkugler), høje temperaturer eller høj fugtighed.
  Opbevar kameraet i en lukket beholder (plastpose) med lidt fugtsugende salt, hvis det ikke skal benyttes i længere tid.

- Sand kan være særlig skadeligt for kameraer.
  - Pas på, der ikke kommer sand i kameraet, hvis du benytter det på stranden.
  - Du kan risikere, at kameraet bliver permanent beskadiget.

- Håndtering af kameraet
  - Pas på ikke at tabe kameraet eller udsætte det for stød eller vibrationer.
  - Beskyt den store LCD-skærm mod stød. Kameraet bør opbevares i sit etui, når det ikke er i brug.
  - Pas på ikke at dække for objektivet eller blitzen, når du fotograferer.

Vigtige bemærkninger

- Kameraet er ikke vandtæt.
  Håndtér ikke kameraet med våde hænder. Du risikerer at få et elektrisk stød.
- Pas på, der ikke kommer vand eller sand i kameraet, hvis du benytter det på stranden. Du kan risikere, at kameraet bliver permanent beskadiget.

- Ekstreme temperaturforhold kan forårsage problemer.
  - Hvis kameraet overføres fra kolde til varme og fugtige omgivelser, kan der opstå kondens på de følsomme elektroniske kredsløb. Hvis dette sker, skal du slukke kameraet og vente mindst 1 time, til al fugtighed er fordampet. Der kan også dannes kondens i hukommelseskortet. Hvis dette sker, skal du slukke kameraet og fjerne hukommelseskortet. Vent til al fugtighed er fordampet.

- Pas på objektivet
  - Hvis objektivet rettes direkte mod solen, kan billedsensoren blive beskadiget.
  - Pas på, der ikke kommer fingeraftryk eller snavs på objektivets overflade.

- Hvis kameraet ikke anvendes i lang tid, kan der opstå elektrisk afladning. Det er en god idé at fjerne batteriet og hukommelseskortet, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid.

- Hvis kameraet udsættes for elektronisk interferens, vil det slukke af sig selv for at beskytte hukommelseskortet.

- Vedligeholdelse af kameraet
  - Brug en blød børste (kan købes i fotoforretninger) til forsigtigt at rengøre objektivet og LCD-skærmen. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du benytte linsepapir, som er vædet med en dråbe objektivrensevæske.Rengør kamerahuset med en blød klud. Sørg for, at kameraet ikke kommer i kontakt med opløsningsmidler f.eks. benzol, insektdræbende midler, fortyndere osv. Dette kan skade kamerahuset og påvirke kameraets ydeevne. Hårdhændet behandling kan skade LCD-skærmen. Sørg for at undgå beskadigelser, og opbevar kameraet i tasken, når det ikke er i brug.

- Forsøg ikke at adskille eller modificere kameraet.

- I visse tilfælde kan statisk elektricitet udlade blitzen. Dette er ikke skadeligt for kameraet og er ikke en fejlfunktion.

- Når billeder uploades eller downloades, kan dataoverførslen blive påvirket af statisk elektricitet. I sådanne tilfælde skal USB-kablet frakobles og tilkobles igen, før man igen kan overføre billeder.

- Kontrollér altid kameraet inden vigtige optagelser.
  - Tag et billede for at kontrollere kameraets tilstand og anskaf eventuelt et ekstra batteri.
  - Samsung påtager sig intet ansvar for funktionsfejl.

Advarselsindikator

Der kan vises flere advarselsmeddelelser på LCD-skærmen.

[KORTFEJL!]
- Der er fejl på hukommelseskortet
  → Sluk for kameraet og tænd det igen
  → Indsæt hukommelseskortet igen
  → Indsæt og formatér hukommelseskortet (s. 49)

[KORT LÅST!]
- Hukommelseskortet er låst
  → SD/SDHC-hukommelseskort: Skyd omskifteren til skrivebeskyttelse mod toppen af kortet

[HUK. FULD!]
- Memorykortet eller den interne hukommelse er fuld.
  → Indsæt nyt memorykort.
  → Slet unødvendige billedfiler

[INTET BILLEDE!]
- Der er ingen billeder i hukommelsen
  → Tag billeder
  → Indsæt et hukommelseskort med billeder

[FILFEJL!]
- Filfejl
  → Slet filen.
- Der er fejl på hukommelseskortet
  → Kontakt et servicecenter.

[LAVT BATTERI!]
- Batteriet har lav kapacitet
  → Indsæt nye batterier.

[SVAGT LYS!]
- Hvis du fotograferer i mørke omgivelser
  → Brug blitz, når du fotograferer.

Inden du kontakter et servicecenter

Kontrollér venligst følgende

Kameraet kan ikke tændes
- Batteriet har lav kapacitet
  → Indsæt nye batterier. (s. 14)
- Batteriet er indsat med polerne omvendt.
  → Indsæt batteriet i henhold til polariteterne (+, -).

Kameraet slukkes under brugen
- Batteriet er opbrugt
  → Indsæt nye batterier.
- Den automatiske afbryder har slukket kameraet
  → Tænd for kameraet igen.
- Kameraet er holdt op med at fungere på grund af en lav temperatur, der ligger under kameraets brugstemperatur.
  → Varm kameraet og batteriet ved at lægge dem i lommen. Indsæt umiddelbart før fotografering batteriet i kameraet, og fotografer derefter.

Kameraet kan ikke tage billeder, når du trykker på udløserknappen
- Der er ikke tilstrækkelig hukommelse
  → Slet unødvendige billedfiler
- Hukommelseskortet er ikke formateret.
  → Formatér hukommelseskortet (s. 49)
- Der er ikke mere plads på hukommelseskortet
  → Indsæt et nyt hukommelseskort.
- Hukommelseskortet er låst
  → Find yderligere oplysninger under fejlmeddelelsen [KORT LÅST!]
- Kameraet er slukket
  → Tænd for kameraet
- Batteriet er opbrugt
  → Indsæt nye batterier (s. 14)
- Batteriet er indsat med polerne omvendt.
  → Indsæt batteriet i henhold til polariteterne (+, -)

Kameraet slukker pludseligt, mens det er i brug
- Kameraet holdt op med at virke som følge af en funktionsfejl
  → Tag batteriet ud, indsæt det igen, og tænd for kameraet.

Billederne er utydelige
- Et billede blev taget uden indstilling af den korrekte makrofunktion.
  → Vælg en passende makrofunktion, så billedet bliver skarpt.
- Motivet er uden for blitzområdet
  → Sørg for, at motivet er inden for blitzområdet.
- Objektivet er snavset eller fedtet
  → Rens objektivet

Inden du kontakter et servicecenter

Blitzen udlades ikke
- Blitzen er koblet fra
  → Aktivér blitzen
- Den valgte kamerafunktion kan ikke benyttes med blitz.
  → Se yderligere oplysninger om brug af blitzen (s. 30)

Dato/klokkeslæt viser forkert.
- Dato/klokkeslæt er forkert indstillet, eller kameraet har genindstillet standardværdierne.
  → Genindstil dato/klokkeslæt

Betjeningsknapperne virker ikke
- Funktionsfejl i kameraet.
  → Tag batteriet ud, indsæt det igen, og tænd for kameraet.

En kortfejl er opstået, mens hukommelseskortet sidder i kameraet.
- Hukommelseskortet er ikke formateret korrekt.
  → Formatér hukommelseskortet igen

Billederne kan ikke afspilles
- Forkert filnavn (ikke DCF-format)
  → Omdøb ikke billedfilerne

Billedets farve er forskellig fra det originale motiv
- Indstillingen af hvidbalance eller effekter er forkert
  → Vælg en passende indstilling for hvidbalance og effekt

Billederne er for lyse
- Eksponering er for høj
  → Nulstil eksponeringskompensation

Intet billede på ekstern skærm
- Den eksterne skærm er ikke tilsluttet kameraet korrekt.
  → Kontrollér forbindelsen
- Der er forkerte filer på hukommelseskortet
  → Indsæt et hukommelseskort med de rigtige filer.

Når du benytter computerens Stifinder (Explorer), fremkommer teksten [Flytbar disk] (Removable Disk) ikke
- Kabelforbindelsen er ikke korrekt
  → Kontrollér forbindelsen
- Kameraet er slukket
  → Tænd for kameraet
- Operativsystemet er ikke Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3. Alternativt understøtter computeren ikke USB.
  → Installér Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3, som understøtter USB.

Specifikationer

Billedsensor
- Type: 1/2,33” CCD
- Effektive pixels: Cirka 10,2 megapixel
- Samlet antal pixels: Cirka 10,3 megapixel

Objektiv
- Brændvidde: SAMSUNG-objektiv f = 6,3 ~ 18,9 mm
  (35 mm film svarende til 35 ~ 105 mm)
- Lysstyrke: F3,0(W) ~ F5,6(T)
- Digital zoom: ·Stillbilleder: 1,0x ~ 5,0x
  ·Afspilning: 1,0x ~ 11,4x
  (afhængig af billedstørrelsen)

LCD-skærm
- 2,7” farve TFT LCD (230.000 billedpunkter)

Fokus
- Type: TTL-autofokus
  (Multi-AF, Center AF, Ansigtssporing-AF)
- Område

	Normal	Makro	Auto-makro
Vidvinkel	80 cm ~ uendelig	10 cm ~ 80 cm	10 cm ~ uendelig
Tele		50 cm ~ 80 cm	50 cm ~ uendelig

Lukker
- Hastighed 1 ~ 1/1.500 sek.
  (Manuel : 8 ~ 1/1.500 sek.)

Eksponering
- Eksponeringskontrol: Program AE,
  Manuel eksponering,
  Ansigtssporing-AE
- Lysmåling: Multi, Spot, Centervægtet
- EV-kompensation: ±2EV (1/3EV trin)
- ISO: Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600

Blitz
- Funktioner: Auto, Auto & Rødøje-reduktion,
  Udfyldningsblitz, Blitz med lang lukkertid,
  Blitz afbrudt, rettelse af røde øjne
- Område: Vidvinkel: 0,4 m ~ 3,0 m,
  Tele: 0,5 m ~ 2,5 m
- Genopladningstid: Cirka 4 sek.

Skarphed
- Blød+, Blød, Normal, Hård, Hård+

Farveeffekt
- Normal, S/H, Sepia, Rød, Grøn, Blå, Negativ,
  Brugerdefineret

Hvidbalance
- Auto, Dagslys, Overskyet, Fluorescerende_H,
  Fluorescerende_L, Kunstlys, Brugerdefineret

Lydoptagelse
- Lydoptagelse (maks. 10 timer)
- Stemmenotat til stillbilleder (maks. 10 sek.)

Indfotografering af dato/klokkeslæt
- Dato, Dato & klokkeslæt,
  Fra (vælges af brugeren)

Optagelse
- Stillbillede
  ·Funktion: Auto, Program, Manuel, DIS,
  FOTOGUIDE, Portræt, Scene
  ·Scene: Nat, Børn, Landskab, Nærfoto,
  Tekst, Solnedgang, Daggry, Modlys,
  Fyrværkeri, Sand & Sne
  ·Optagelse: Enkel, Serie, AEB, Motion Capture
  ·Selvudløser: 10 sek., 2 sek., Dobbelt,
  Bevægelsestimer

Specifikationer

- Filmoptagelse
  - ·Med eller uden Audio (brugervalgbar, optagelsestid: maks. 2 timer)
  - ·Størrelse: 640x480, 320x240
  - ·Billedfrekvens: 30 bps, 15 bps
  - ·3x optisk zoom og lydløs ved zoom
  - ·Filmredigering (indbygget)
  - : Pause under optagelse, Kopiering af stillbillede

Lagring af billeder
- Medie
  - ·Intern hukommelse: 16 MB flashhukommelse
  - ·Ekstern hukommelse (ekstra tilbehør) :
    MMC-kort (garanteret op til 1 GB)
    SD-kort (garanteret op til 2 GB)
    SDHC-kort (garanteret op til 8 GB)
- Filformater
  - ·Stillbilleder: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
  - ·Filmoptagelser: AVI (MJPEG)
  - ·Lyd: WAV
- Billedstørrelser

10M	9M	7M	7M	5M	2M	1M
3648X 2736	3648X 2432	3648X 2056	3072X 2304	2592X 1944	1920X 1080	1024X 768

- Kapacitet (størrelse 1 GB)

	10M	9M	7M	7M	5M	2M	1M
Meget fin	Cirka 219	Cirka 241	Cirka 282	Cirka 290	Cirka 366	Cirka 1089	Cirka 1907
Fin	Cirka 304	Cirka 341	Cirka 395	Cirka 412	Cirka 507	Cirka 1458	Cirka 2204
Normal	Cirka 507	Cirka 550	Cirka 619	Cirka 660	Cirka 825	Cirka 2204	Cirka 2419

※ Disse tal er udmålt under Samsungs normale testbetingelser og kan variere afhængigt af optageforholdene og kameraets indstillinger.

"E"-knap:
- Effekter : FARVE, BILLED JUSTERING (FYRVÆRK, MÆTNING, KONTRAST)
- Redigering: NY STØRRELSE, ROTÉR, FARVE, ACB, RØDØJE-FIX, BILLED JUSTERING (LYSE, KONTRAST, MÆTNING)

Afspilning
- Type: Enkeltbillede, Miniature, Multi-diasshow, Filmoptagelse

Interface
- Digitaludgang: USB 2.0
- Lyd: Mono
- Videoudgang: NTSC, PAL (kan vælges af brugeren)
- DC strømstik: 20-pin

Specifikationer

Strømforsyning	- Genopladeligt batteri: SLB-0837(B), 3.7V (800mAh) - Oplader: SAC-47 ※ Det medfølgende batteri afhænger af salgsregionen.
Dimensioner (B x H x D)	- 90,2 X 58 X 19,3 mm (uden fremspring)
Vægt	- Cirka 110 g (uden batterier og hukommelseskort)
Funktionstemperatur	- 0 ~ 40°C
Luftfugtighed	- 5 ~ 85%
Software	- Samsung Master, Adobe Reader

※ Ret til at ændre specifikationerne uden varsel forbeholdes.
※ Alle varemærker tilhører de respektive ejere.

Bemærkninger om softwaren

Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brugen.
- Softwaren eller betjeningsvejledningen må ikke under nogen omstændigheder kopieres, hverken helt eller delvist, til andre formål.
- Rettighederne til softwaren gælder udelukkende dette kamera.
- Hvis kameraet mod forventning er fejlbehæftet, vil det blive repareret eller ombyttet under garantien.
  Samsung påtager sig intet ansvar for skader, som skyldes forkert brug.
- En hjemmebygget computer eller en computer, der ikke er under fabrikantens garanti, er ikke dækket af Samsungs garanti.
- Denne betjeningsvejledning forudsætter, at du har et grundlæggende kendskab til computeren og operativsystemet.

Systemkrav

<table>
<tr><th></th><th>Windows</th><th>Macintosh</th></tr>
<tr><td>Specifikationer for USB-tilslutning</td><td rowspan="2">PC med Pentium III 500 MHz eller større processor
(Pentium 800 MHz anbefales)
Windows 2000 / XP / Vista
Mindst 256 MB RAM
(Mere end 512 MB anbefales)
200 MB ledig plads på harddisken (Mere end 1 GB)
Skærm: 1024 x 768 pixel, 16-bit farvedybde (24-bits farvedybde anbefales)
Microsoft DirectX 9.0C</td><td>Power Mac G3 eller nyere
Mac OS 10,3 eller nyere versioner
Mindst 256 MB RAM
(Mere end 512 MB anbefales)</td></tr>
<tr><td>Specifikationer for software-support</td><td>-</td></tr>
</table>

Om softwaren

Når du har lagt den medfølgende cd i cd-rom-drevet, fremkommer følgende åbningsbillede automatisk.

SAMSUNG
Samsung Digital Camera
• Thank you for purchasing Samsung Digital Camera.
• It is strongly recommended that you exit all Windows programs before installing this program.
• If the camera is connected to your computer through USB cable, please remove the cable and then click [Samsung Digital Camera Installer].
• You can install Samsung Master and Adobe Reader.
• This CD-ROM includes User Manual which is PDF file.
Samsung Digital Camera Installer
User Manual
Exit

※ Skærmbilleder, der er vist i denne manual er baseret på den engelske version af Windows.

■ Samsung Master: “Alt-i-ét” multimedie-software.
Du kan overføre, vise, redigere og gemme dine digitalbilleder og filmoptagelser med denne software. Denne software kan kun benyttes med Windows.

- Der kan gå 5-10 sekunder, inden det automatiske installationsprogram kører, afhængigt af din computers kapacitet. Hvis åbningsbilledet ikke fremkommer, kan du køre [Windows Stifinder] (Explorer), og vælge [Installer.exe] på cd’en.

Installation af applikationssoftwaren

Når du skal anvende dette kamera med en computer, skal applikationssoftwaren først installeres. Herefter kan de lagrede billeder i kameraet kopieres til computeren og behandles med et billedredigeringsprogram.

- Du kan gå til Samsungs websted på internettet.

http://www.samsungcamera.com: Engelsk
http://www.samsungcamera.co.kr: Koreansk

1. Det automatiske installationsvinduet vises. Klik på menuen [Samsung Digital Camera Installer] i installationsvinduet.

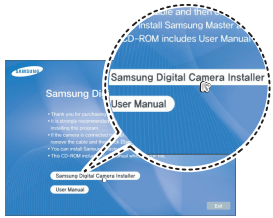

2. Installér DirectX, Samsung Master og Adobe Reader ved at vælge de pågældende knapper på skærmen. DirectX installeres kun, såfremt der ikke allerede eksisterer en nyere version på din computer.

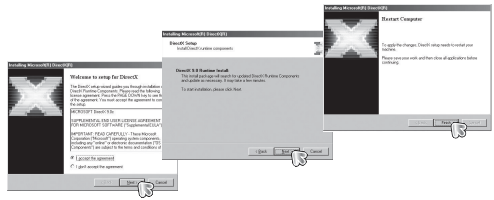

Installation af applikationssoftwaren

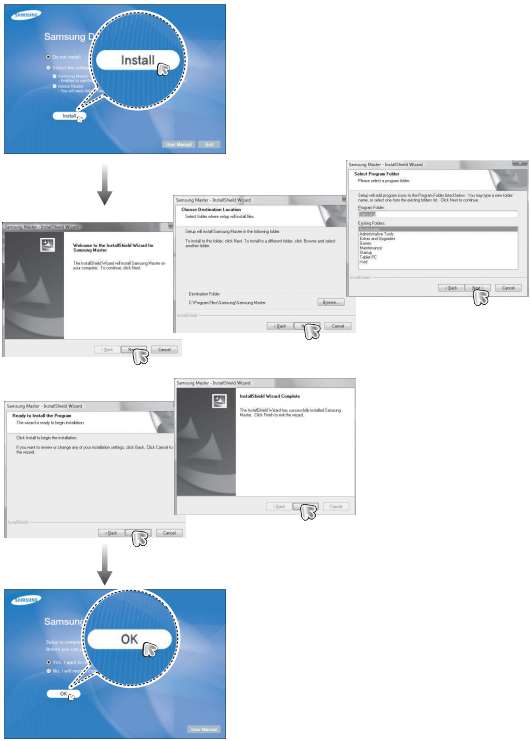

3. Efter genstart af computeren skal du slutte kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet.

4. Tænd for kameraet.
   Guiden [Ny hardware fundet] (Found New Hardware) åbnes, og computeren genkender kameraet.

※ Hvis dit operativsystem er Windows XP/Vista, åbnes en billedfremviser.

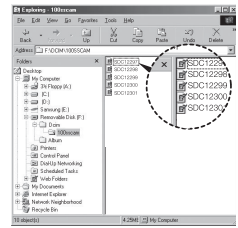

Installation af applikationssoftwaren

- Brugervejledninger i PDF-format findes på den medfølgende software-cd-rom. Find PDF-filerne med Windows Stifinder. Sørg for at Acrobat Reader er installeret, før du åbner PDF-filerne. Dette program findes også på den medfølgende software-cd-rom.
- For at installere Adobe Reader 6.0.1 korrekt, skal Internet Explorer 5.01 eller nyere være installeret. Gå til "www.microsoft.com" og opgrader Internet Explorer.

Start af computerfunktionen

Når du slutter USB-kablet til en USB-port i computeren, og tænder computeren, skifter kameraet automatisk til computerfunktion. Når computerfunktionen er aktiv, kan du overføre de gemte billeder til din computer via USB-kablet.

■ Indstillinger for kameratilslutning

1. Tænd for kameraet
2. Slut kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
3. Tænd for computeren. Kameraet og computeren er nu tilsluttet hinanden.
4. Valgmenu til ekstern enhed vises på LCD-skærmen.
5. Vælg [COMPUTER] ved at trykke på OP/NED-knappen, og tryk derefter på OK-knappen.

Start af computerfunktionen

■ Sådan tilsluttes kameraet en computer

※ Hvis du valgte [PRINTER] i trin 5, vises meddelelsen [TILSL. PRINTER], når du slutter kameraet til computeren, og forbindelsen vil ikke blive etableret. I dette tilfælde skal du frakoble USB-kablet og følge proceduren fra trin 2.

■ Afbryd forbindelsen mellem kameraet og computeren

Se yderligere oplysninger på side 88 (Fjernelse af den flytbare disk).

■ Overførsel af billeder

Du kan overføre stillbillederne i kameraet til din computers harddisk og udskrive dem eller redigere dem med et billedbehandlingsprogram.

1. Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet.

2. Vælg [Denne computer] (My computer) på skrivebordet og dobbeltklik på [Flytbar disk → DCIM → 100SSCAM].Billedfilerne vil blive vist.

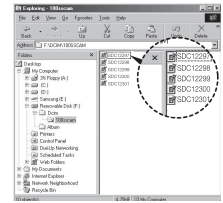

3. Vælg et billede og højreklik på musen.

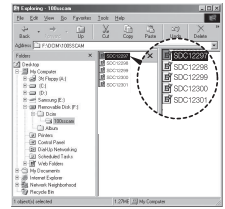

Start af computerfunktionen

4. En pop-up menu vises.
   Klik på menuen [Klip] (Cut) eller [Kopier] (Copy).
   - [Klip] : Til flytning af filer.
   - [Kopier] : Til kopiering af filer.

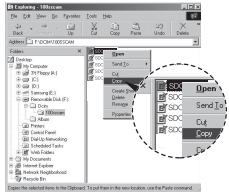

5. Klik på den mappe, hvor du vil indsætte filen.

6. Højreklik på musen, og en pop-up menu åbnes. Klik på [Sæt ind] (Paste).

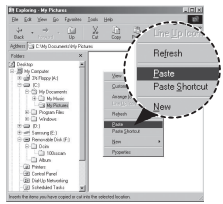

7. En billedfil er overført fra kameraet til din computer.

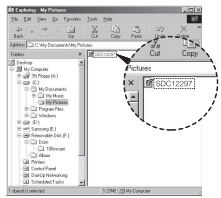

- Ved at anvende [Samsung Master] kan du se de gemte billeder direkte på computerskærmen, og du kan kopiere eller flytte billedfilerne.

- Det anbefales at kopiere billederne til computeren for at se dem. Hvis du åbner billederne direkte fra den flytbare disk, kan der opstå uventede afbrydelser.
- Hvis du overfører et billede, som ikke er taget med dette kamera, til den flytbare disk, fremkommer meddelelsen [FILFEJL!] på LCD-skærmen under afspilning, og der vises ingen miniature.

Fjernelse af den flytbare disk

■ Windows 2000/XP/Vista
(Illustrationerne kan afvige fra de viste, afhængig af det anvendte Windows-operativsystem.)

1. Kontrollér om kameraet eller computeren er ved at overføre filer. Hvis lampen for kamerastatus blinker, skal du vente, til den ophører med at blinke og lyser konstant.

2. Dobbeltklik på ikonet [Sikker fjernelse af hardware] (Unplug or Eject Hardware) på proceslinjen.

[Dobbeltklik!]

3. Vinduet [Sikker fjernelse af hardware] (Unplug or Eject Hardware) åbnes. Vælg [USB-lagerenhed] (USB Mass Storage Device) og klik på knappen [Stop].

4. Et vindue fremkommer, hvor du kan vælge hvilken hardware, der skal stoppes. Vælg [USB-lagerenhed] (USB Mass Storage Device) og klik på knappen [OK].

5. En meddelelse om, at du nu kan fjerne hardwaren, vises. Klik på [OK]-knappen.

6. Vinduet [Sikker fjernelse af hardware] (Unplug or Eject Hardware) åbnes. Klik på knappen [Luk] (Close), og den flytbare disk er fjernet korrekt.

7. Træk USB kablet ud.

Samsung Master

Du kan overføre, vise, redigere og gemme dine billeder og film med denne software. Denne software kan kun benyttes med Windows. Klik på [Start → Programmer (Programs) → Samsung → Samsung Master] for at åbne programmet.

■ Sådan overfører du billeder

1. Slut kameraet til din computer.

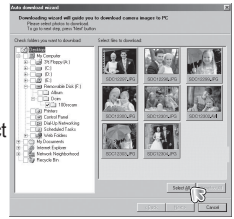

2. Et vindue til overførsel af billeder vises, når du har sluttet kameraet til computeren.
   - Klik på knappen [Vælg alle] (Select All) for at overføre billederne.
   - Vælg den ønskede mappe i vinduet, og klik på knappen [Vælg alle] (Select All). Du kan gemme billeder fra kameraet i den valgte mappe.
   - Hvis du klikker på knappen [Annuller] (Cancel), annulleres overførslen af billederne.

3. Klik på knappen [Næste >] (Next >).

4. Vælg en destination og opret en mappe, hvor du vil gemme de overførte billeder og mapper.
   - Mappenavne kan oprettes i datoorden, og billederne vil blive overført.
   - Mappenavne kan oprettes efter ønske, og billederne vil blive overført.
   - Hvis du vælger en mappe, som tidligere er oprettet, vil billederne blive overført.

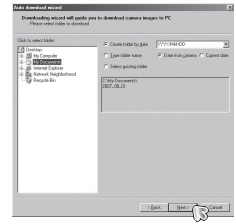

5. Klik på knappen [Næste >] (Next >).

6. Det viste vindue fremkommer. Den valgte mappes placering vises i den øverste del af vinduet. Klik på knappen [Start] for at overføre billederne.

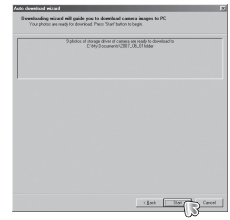

7. De overførte billeder vises.

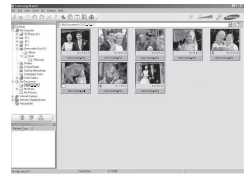

Samsung Master

■ Billedfremviser : Du kan se de gemte billeder.

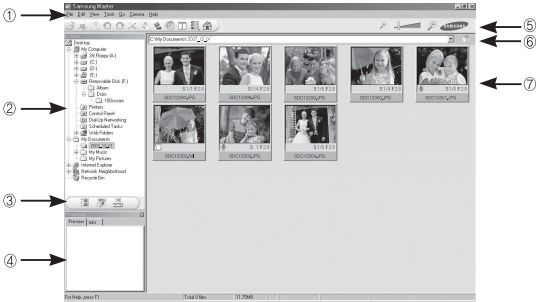

- Billedfremviseren har følgende funktioner.

① Menulinje: Du kan vælge følgende menuer.
Fil (File), Rediger (Edit), Vis (View), Værktøjer (Tools), Skift funktioner (Change functions), Auto-overførsel (Auto download), Hjælp (Help), osv.

② Vindue til valg af billeder: Du kan vælge de ønskede billeder i dette vindue.

③ Menu til valg af medietype: Du kan vælge billedfremviser og funktioner til billed- og filmredigering i denne menu.

④ Vindue til visning: Du kan se et billede eller en filmoptagelse og kontrollere multimedie-oplysningerne.

⑤ Zoombjælke: Du kan ændre størrelsen af visningen.

⑥ Vindue til mappevisning: Du kan se placeringen af mappen for det valgte billede.

⑦ Vindue til billedvisning: Billederne i den valgte mappe vises.

※ Du kan få yderligere oplysninger i hjælpemenuen til Samsung Master.

■ Billedredigering : Du kan redigere et stillbillede.

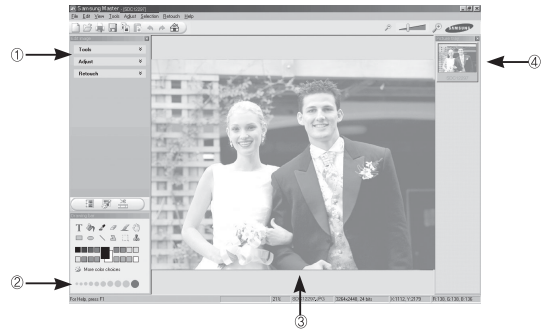

- Billedredigering har følgende funktioner.

① Redigeringsmenu: Du kan vælge følgende menuer.
[Værktøjer] (Tools) : Du kan ændre størrelsen af det valgte billede eller beskære det. Se menuen [Hjælp] (Help).
[Juster] (Adjust) : Du kan ændre billedkvaliteten. Se menuen [Hjælp] (Help).
[Rediger] (Retouch) : Du kan retouchere billedet eller benytte specielle effekter. Se menuen [Hjælp] (Help).

② Tegneværktøjer: Værktøjer til billedredigering.

③ Vindue til billedvisning: Det valgte billede vises i dette vindue.

④ Vindue til visning: Du kan få det ændrede billede vist.

※ Et stillbillede, som er redigeret med Samsung Master, kan ikke afspilles i kameraet.

※ Du kan få yderligere oplysninger i hjælpemenuen til Samsung Master.

Samsung Master

■ Filmredigering: Du kan benytte stillbilleder, filmoptagelser, tale og musikfiler i en filmoptagelse.

- Filmredigering har følgende funktioner.

① Redigeringsmenu	: Du kan vælge følgende menuer.
[Tilføj medie] (Add Media)	: Du kan føje andre mediefiler til en filmoptagelse.
[Rediger optagelse] (Edit Clip)	: Du kan ændre lysstyrke, kontrast, farver og mætning.
[Effekter] (Effects)	: Du kan indsætte effekter.
[Indsæt tekst] (Set Text)	: Du kan indsætte tekster.
[Tale] (Narrate)	: Du kan indsætte tale.
[Færdigør] (Produce)	: Du kan gemme den redigerede multimedie-fil under et nyt navn. Du kan vælge imellem filtyperne AVI, Windows media (wmv) og Windows media (asf)

② Vindue til billedvisning: Du kan indsætte multimedie-filer i dette vindue.

※ Visse filmoptagelser, som er komprimeret med en dekoder, der ikke er kompatibel med Samsung Master, kan ikke afspilles med Samsung Master.

※ Du kan få yderligere oplysninger i hjælpemenuen til Samsung Master.

Installation af USB-driveren til MAC

1. Der medfølger ikke en USB-driver til MAC på cd'en, da MAC-operativsystemet understøtter kameradriveren.
2. Kontrollér MAC OS-versionen under opstarten.
   Kameraet er kompatibelt med MAC OS 10.3
3. Slut kameraet til Macintosh-computeren og tænd for kameraet.
4. Et nyt ikon vil blive vist på skrivebordet, når du har tilsluttet kameraet.

Brug af USB-driveren til MAC

1. Dobbeltklik på det nye ikon, og mappen i hukommelsen vil blive vist.
2. Nu kan du vælge en billedfil og kopiere eller flytte den til computeren.

- Afslut først overførslen mellem computeren og kameraet, og fjern derefter den flytbare disk med Extract-kommandoen.

SPØRGSMÅL OG SVAR

Kontrollér venligst følgende, hvis USB-forbindelsen ikke fungerer.

Eks. 1 USB-kablet er ikke tilsluttet, eller det er ikke det medfølgende USB-kabel.
→ Tilslut det medfølgende USB-kabel.

Eks. 2 Kameraet genkendes ikke af din computer.
Undertiden optræder kameraet under [Ukendte enheder] (Unknown Devices) i Enhedshåndtering (Device Manager).
→ Sluk for kameraet, fjern USB-kablet, tilslut USB-kablet igen og tænd for kameraet.

Eks. 3 Der opstod en uventet fejl under filoverførslen.
→ Sluk for kameraet og tænd det igen. Overfør filen igen.

Eks. 4 Ved brug af en USB-hub.
→ Der kan opstå et problem ved tilslutning af kameraet til computeren via en USB-hub, hvis computeren og USB-hub'en ikke er kompatible. Slut altid kameraet direkte til computerens USB-port, hvis det er muligt.

Eks. 5 Er der andre USB-enheder tilsluttet computeren?
→ Kameraet kan fungere forkert, hvis det er tilsluttet computeren sammen med en anden USB-enhed. Fjern i givet fald det andet USB-kabel, så kun kablet fra kameraet er tilsluttet.

Eks. 6 Når jeg åbner Enhedshåndtering (Device Manager) ved at klikke på Start → Indstillinger (Settings) → Kontrolpanel (Control Panel) → Ydeevne og vedligeholdelse (Performance and Maintenance) → System → Hardware → Enhedshåndtering (Device Manager), er der ukendte enheder (Unknown Devices) eller andre enheder (Other Devices) med et gult spørgsmålstegn (?) eller udråbstegn (!) ved siden af dem.
→ Højreklik på punktet med spørgsmålstegn (?) eller udråbstegn (!) og vælg "Fjern" (Remove). Genstart computeren og tilslut kameraet igen.

Eks. 7 Med visse sikkerhedsprogrammer (Norton AntiVirus, V3, etc.) opfatter computeren muligvis ikke kameraet som en flytbar disk.
→ Stop sikkerhedsprogrammerne og slut kameraet til computeren. Oplysninger om midlertidig deaktivering af sikkerhedsprogrammet findes i programmets betjeningsvejledning.

Eks. 8 Kameraet er tilsluttet USB-porten på fronten af computeren.
→ Hvis kameraet er tilsluttet USB-porten på forsiden af computeren, genkender computeren muligvis ikke kameraet. Slut kameraet til en USB-port på bagsiden af computeren.

SPØRGSMÅL OG SVAR

■ Hvis DirectX 9.0 eller nyere ikke er installeret
→ Installér DirectX 9.0 eller nyere version
1) Sæt cd'en, som fulgte med kameraet, i computeren.
2) Kør Windows Stifinder (Explorer), vælg mappen [cd-rom-drev: \DirectX], og klik på filen DXESETUP.exe.DirectX vil blive installeret. Du kan downloade DirectX fra http://www.microsoft.com/directx

■ Hvis computeren, som er tilsluttet kameraet, "fryser" under opstarten af Windows.
→ Afbryd forbindelsen mellem kameraet og computeren, og Windows starter korrekt. Hvis problemet opstår gentagne gange, skal du frakoble Legacy USB Support og genstarte computeren. Legacy USB Support findes i computerens BIOS-opsætningsmenu. (BIOS-opsætningsmenuen afhænger af computerfabrikatet. Visse BIOS-menuer har ikke Legacy USB Support). Hvis du ikke selv kan ændre menuen, kan du søge vejledning hos computerfabrikanten.

■ Hvis en filmoptagelse ikke kan slettes, hvis du ikke kan åbne den flytbare disk, eller hvis en fejlmeddelelse vises under filoverførslen.
→ Hvis du kun installerer Samsung Master, kan ovennævnte problemer opstå lejlighedsvis.
- Luk programmet Samsung Master ved at klikke på ikonet Samsung Master på proceslinjen.
- Installér alle applikationsprogrammer, som findes på den medfølgende cd.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk affald og elektronisk udstyr) (Gælder i den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).

Dette mærke, som er vist på produktet eller dets brugervejledning, indikerer, at det ikke bør smides ud sammen med andet husholdningsaffald i slutningen af dets brugstid. For at undgå skade på miljøet og menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, bør du adskille dette produkt fra anden type affald og genbruge det fornuftigt for at fremme et bæredygtig genbrug af materialeressourcer. Husholdninger bør kontakte enten den forhandler, hvor de købte produktet, eller deres lokalregering for oplysninger om hvor og hvordan, de kan køre genstanden hen til miljømæssig sikker genbrug. Erhvervsbrug bør kontakte deres leverandør og kontrollere betingelserne i købskontrakten. Dette produkt bør ikke blandes med andre produkter, der skal bortskaffes.

Samsungs økomærke

Dette er Samsungs eget symbol, der effektivt bruges til at kommunikere Samsungs miljøvenlige produktaktiviteter ud til forbrugerne. Mærket repræsenterer Samsungs vedvarende bestræbelser på at udvikle miljøvenlige produkter.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt (Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Det genopladelige batteri i dette produkt kan ikke udskiftes af brugeren. Kontakt serviceyderen vedrørende udskiftning.

MEMO

Se venligst i de garantibestemmelser, der fulgte med det produkt, du har købt, eller se på vores websted http://www.samsungcamera.com/ for at få oplysninger om eftersalgsservice eller for eventuelle forespørgsler.

Internet address - http : //www.samsungcamera.com

The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)